Pioneer sound.vision.soul

5.1ch サラウンドシステム

HTP-GS1







インターネットによるお客様登録のお願い

http://www.pioneer.co.jp/support/

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。 上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどを お届けいたします。なお上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種お問い合 わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立てるサービスの 提供を目的としたページです。

取扱説明書

安全上のご注意

- ●安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が損害を負う可能性が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容を示して います。

絵表示の例



図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は行動を強制したり指示する 内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合 は電源プラグをコンセントから抜け)が 描かれています。

♠ 警告

異常時の処置



● 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



 ● 万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

設置



電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



 電源コードの上に重い物をのせたり、 コードが本機の下敷きにならないよう にしてください。また、電源コードが 引っ張られないようにしてください。 コードが傷ついて、火災・感電の原因 となります。コードの上を敷物などで 覆うことにより、それに気づかず、重 い物をのせてしまうことがあります。



- 放熱をよくするため他の機器や壁等から間隔をとり、またラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- →あおむけや横倒し、逆さまにする。
- →押し入れなど、風通しの悪い狭いとこ ろに押し込む。
- →じゅうたんやふとんの上に置く。
- **→**テーブルクロスなどをかける。



着脱式の電源コード(インレットタイプ) が付属している場合のご注意:

付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや電流容量不足による発熱から火災・感電の原因となることがあります。

使用環境



この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



 表示された電源電圧(交流100ボルト 50 Hz/60 Hz)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



 この機器を使用できるのは日本国内 のみです。船舶などの直流(DC)電源に は接続しないでください。火災の原因 となります。

使用方法



◆ 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物をおかないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



 ぬれた手で(電源)プラグを抜き差し しないでください。感電の原因となることがあります。



 本機の通風孔などから、内部に金属 類や燃えやすいものなどを差し込ん だり、落とし込んだりしないでくだ さい。火災・感電の原因となりま す。特にお子様のいるご家庭ではご 注意ください。



本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



● 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



雷が鳴り出したらアンテナ線や電源 プラグには触れないでください。感電の原因となります。

⚠ 注意

設置



● 電源プラグは、コンセントに根元まで 確実に差し込んでください。差し込み が不完全ですと発熱したり、ほこりが 付着して火災の原因となることがあり ます。また、電源プラグの刃に触れる と感電することがあります。



電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



 ぐらついた台の上や傾いたところなど 不安定な場所に置かないでください。
 落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。



電源を入れる前には音量を最小にしてください。突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



 本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられて、火災や 故障の原因となることがあります。 (取扱説明書でテレビの設置を認めている機器は除きます。)



 電源プラグを抜く時は、電源コードを 引っ張らないでください。コードが傷 つき火災・感電の原因となることがあ ります。必ずプラグを持って抜いてく ださい。



電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



 本機の上にテレビやオーディオ機器を 載せたまま移動しないでください。倒 れたり、落下してけがの原因となることがあります。重い場合は、持ち運び は2人以上で行ってください。



 窓を閉め切った自動車の中や直射日光 が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災 の原因となることがあります。

使用方法



長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因になることがあります。



ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



旅行などで長期間で使用にならない時は、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス(+)マイナス(一)の向き)に注意し、表示どおりに入れてください。間違えると電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



● 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液が漏れて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液が漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、漏れた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



電池は加熱したり分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となることがあります。

保守・点検



● 5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。



 お手入れの際は安全のために電源プラ グをコンセントから抜いて行ってくだ さい。 電源の供給を完全に停止するためには、電源 プラグ(遮断装置)を抜く必要があります。万 一の事故に備え、本機を電源コンセントの近 くに設置し、電源プラグ(遮断装置)に容易 に手が届くように設置してください。





)機器本体のSTANDBY/ONボタンで電源を 切っても、電源の供給は停止しません。電源 の供給を完全に停止するためには、雷源プラ グ(遮断装置)を抜く必要があります。旅行 などで長期間、この製品をご使用にならない ときには安全のため必ず電源プラグ(遮断装 置)をコンセントから抜いてください。火災 の原因となることがあります。





♪ 注意

表示部が消えていても電源の供給は停止しま せん。電源の供給を完全に停止するためには、 電源プラグ(遮断装置)を抜く必要がありま す。旅行などで長期間、この製品をご使用に ならないときには安全のため必ず電源プラグ (遮断装置) をコンセントから抜いてくださ い。火災の原因となることがあります。







▽禁止

▶ 付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品では で使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることが あります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コード を使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱から火災・感 電の原因となることがあります。

本機の放熱について

)本機を設置する場合には、壁から5cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするた めに、他の機器との間は少し離して設置してください。ラックなどに入れるときには、本機の天 面から5 c m以上、背面から5 c m以上、側面から5 c m以上のすきまをあけてください。内部 に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

本機の特徴

1. 最適なサラウンド環境に整える、自動音場補正システム「MCACC」

本機は自動音場補正システム「MCACC(Multi-Channel Acoustic Calibration System)」を搭載し、各スピーカーの音量、距離、音質をお部屋に最適な状態に設定します。最短2分程度のわずかな時間で、複雑で難しいとされるサラウンド環境の設定が簡単に行えます。

2. MP3などの圧縮音声を、高音質で再生する「サウンドレトリバー」

本機に搭載された「サウンドレトリバー」機能で、WMA*1、MP3、MPEG-4 AAC などのステレオ音声に対し、圧縮・収録時に失われた音楽の抑揚感やきめ細かさを独自のアルゴリズムによって復元し、高音質で再生します。

3. 5.1チャンネルのレシーバー機能搭載サブウーファー

本機はFM/AM ラジオはもちろんのこと、ドルビー*2 デジタル、ドルビープロロジック II、DTS *3、MPEG-2 AAC などのデコーダーを搭載しており、本格的な臨場感でサラウンドを楽しむことができます。また、さまざまな臨場感を体感できるアドバンスドサラウンドモードも搭載しており、お好きな音場で楽しむことができます。

4. 表示部が見やすい大型セパレートディスプレイ装備

セパレートディスプレイは、見やすい場所に、すっきりキレイにセッティングできます。 また操作ボタンが装備されており、リモコンを使わなくても簡単な操作をすることができます。

5. 豊富な入出力端子を装備

お手持ちのDVDレコーダーやDVDプレーヤー、テレビや衛星チューナーの音声を本機を通してサラウンドで聞くことができるなど、豊富なデジタル、アナログ入力を装備しています。

6. 「通常の5.1 chスピーカーセッティング」と「3スポットフロントサラウンドセッティング」の2通りのスピーカーセッティングを装備

通常の5.1 chスピーカーセッティングの他に、サラウンドスピーカーをフロントにセッティングして、5.1 chと同じような音場が楽しめる3スポットフロントサラウンドセッティングを装備しており、お部屋の環境、使用シーンに合わせて2通りのセッティングが選べます。たとえば、お部屋の後方にサラウンドスピーカーを置く場所がない時や、スピーカーコード配線でお困りの時は、3 スポットフロントサラウンドセッティングがお勧めです。最適な音効果が楽しめるオリジナルサラウンドモード(FRTMOVIE(フロントサラウンドムービー)/FRTMUSIC(フロントサラウンドミュージック)/EXTPOWER(エキストラパワー)) も搭載しており、バーチャルサラウンドミュージック)/EXTPOWER(エキストラパワー)) も搭載しており、バーチャルサラウンドでは得られないリアルな5.1 chの音場や音の移動感が再現できます。

7. 環境にやさしい設計製品

5.1 chレシーバー機能搭載サブウーファー部は、スタンバイ中の消費電力を 0.2 W に抑え、環境に配慮した設計をしています。

- ※ 1 WMA(Windows Media® Audio)は、Microsoft® 社が Windows® Millennium Edition 以降の OS に標準搭載している高音質な音楽圧縮フォーマットです。 Microsoft、Windows Millennium Edition 及び Windows Media は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- ※2 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic、ダブルロ記号及びAACロゴはドルビーラボラトリーズの商標です。
- ※3 DTS 及び DTS Digital Surround は、米国 Digital Theater Systems, Inc. の登録商標です。 米国 Digital Theater Systems, Inc. の実施権に基づき製造されています。

Windows ロゴ、Windows メディア、Xbox360、及び Xbox ロゴは米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。米国 Microsoft Corporation の実施権に基づき製造されています。

もくじ

	AM放送の雑音を減らす	40
1 はじめに	ろ	
	記憶した放送局を呼び出す	
本機の特徴6	品思O/C/IX区周/EFO田9	1
付属品の確認 8	フー他機器の接続	
スピーカーに滑り止めを貼る9	7 旧城村77支机	
スピーカーを設置する10	テレビの音声を本機で聞くには	15
通常の5.1 chスピーカーセッティング10	接続のしかた	
フロント、サラウンドスピーカーを	本機で聞くには	
壁に掛けて使う11	本機 C周へには	42
3スポットフロントサラウンドセッティング 12	本機で聞くには	10
		4c
2 接続する	本機で聞く(デジタル入力にする)には	
	本機で聞く(ナンタルスカ)にする))には パイオニアプラズマディスプレイと	43
本機を接続する14	バイオーア フラスマティスフレイと システム動作させるには	10
電源を入れる19		
	音量連動モードの設定	
3 各部の名称	入力連動モードの設定	
	連動モードをONにする	
ディスプレイユニット20	連動モードをOFFにする	45
表示部 20	コントロール端子の付いている	4.0
リモコン21	機器と接続する	
リモコンに電池を入れる22	外部アンテナを接続する	
テレビコントロール23	AM外部アンテナをつなぐ	
メーカーコードリスト23	FM屋外アンテナをつなぐ	40
4 準備する	8 いろいろな機能を使う	
	ダイナミックレンジコントロールを設定する	47
デモ表示を解除する24	CDタイプの設定	
サラウンドの自動設定(MCACC)25	デュアルモノの設定	
ローサニウンド事件	スリープタイマー	
5 サラウンド再生	表示部の明るさをかえる	
サニウンボーサングロナン	設定した内容をお買い上げ時の状態に戻す	
サラウンド再生を楽しむ	成化O/CF JH COO CO LID 时 O 7 心态に次す	00
(リスニングモードを選択する)	9 その他	
サラウンドモードを選択する	9 COM	
アドバンスドサラウンドモードを選択する 30	メーカーコードリスト	51
フロントサラウンドモードを選択する 31	設置する場所	
圧縮音声を高音質化する	製品のお手入れについて	
(サウンドレトリバー)	故障かな?と思ったら	
サウンドモード (音質) の調整を行う	マルチチャンネル再生にならないときは	
スピーカー出力レベルを設定する	こんな表示が出たときは	
	保証とアフターサービス	
テストトーンで調整する	用語解説	
△∟─//─ ///	仕様	
6 ラジオを聞く	サービス拠点のご案内	
C JJ o Cill C		
放送局を受信する39		

FM放送の雑音を減らす.......40

ĺ

2

3

4

5

6

9

付属品の確認

「レシーバーサブウーファー部1(SX-X360)

リ干コン × 1



● 単3形アルカリ 乾雷池×2



×1 (図は組み立て た状態です)



● FM 簡易アンテナ× 1

AMループアンテナ ● 電源コード× 1






● ディスプレイユニット× 1



● ディスプレイユニット 用 スタンド×2

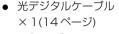



ディスプレイ ケーブル×1



MCACCセット アップ用マイク×1



「スピーカーシステム部1(S-X360)

センタースピーカー × 1

● 取扱説明書

- フロントスピーカー × 2
- サラウンドスピーカー × 2
- 滑り止めパッド(大)×4
- 骨り止めパッド(小) × 12

- 止め具×4
- 止め具用ネジ × 4





- スピーカーコード
 - 4 m (赤色のフロントスピーカー右用) × 1
 - 4 m (白色のフロントスピーカー左用) × 1
 - 4 m (緑色のセンタースピーカー用) × 1
 - 10 m (青色のサラウンドスピーカー左用) × 1
 - 10 m (灰色のサラウンドスピーカー右用) × 1



スピーカーに滑り止めを貼る

各スピーカーの底面に滑り止めパッドを貼り付ける

レシーバーサブウーファーには滑り止めパッド(大)を4カ所、フロント、センタースピーカーには滑り止めパッド(小)を4カ所貼り付けます。








スピーカーを設置する

- 本機ではサラウンドスピーカーを視聴位置の後方に設置する「通常の5.1 ch スピーカーセッティング」と視聴位置の前方に設置する「3スポットフロントサラウンドセッティング」の2つの設置方法を選ぶことができます。お客様のリスニングルームの環境に合わせてどちらかの設置をお選びください。
- サラウンド効果を最大限に引き出すには下図の「通常の5.1 chスピーカーセッティング」をお勧めします。サラウンドスピーカーを設置するスペースが確保できないときは、サラウンドスピーカーをフロントスピーカーの上に設置する「3スポットフロントサラウンドセッティング」でお楽しみいただくことができます。

通常の5.1 chスピーカーセッティング

視聴位置 (リスニングポジション) の後方にサラウンドスピーカーを設置するスペースがあるときは、このように設置することをお勧めします。

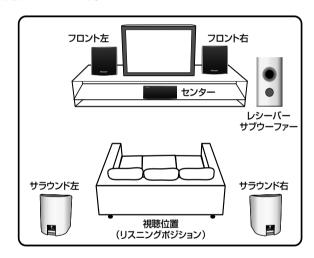

- ◆ 左右に置いたフロントスピーカーはテレビからは等距離になるように設置してください。
- ◆ センタースピーカーはテレビの近く(下側)に置くと、セリフなどが自然に聞こえます。もしセンタースピーカーをテレビの上に置くときは、適切な方法で固定してください。固定しないと地震などの外部の振動により、スピーカーがテレビから落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。
- ◆ サラウンドスピーカーは耳の高さからやや上方に設置すると効果的です。
- ◆ サラウンドスピーカーを視聴位置(リスニングポジション)から極端に離して設置すると、サラウンド効果が 十分に発揮されません。
- ◆ 本機のフロント、センター、サラウンドスピーカーはテレビとの近接使用が可能なスピーカーですが、まれに 設置のしかたによっては色むらを生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15分~30 分後再びスイッチを入れてください。その後も色むらが残るようでしたらスピーカーシステムをテレビから離 してご使用ください。
- ◆ 本機のサブウーファーはテレビとの近接使用ができませんのでテレビから離してご使用ください。また、磁気に影響しやすい機器(フロッピーディスク、カセットテープ、ビデオテープなど)は本機のサブウーファーから離してお使いください。近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、相互作用によりテレビに色むらを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。
- ◆ センタースピーカー、サブウーファーを壁に掛けたり、天井に吊るしたりして使用しないでください。スピーカーが落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。

各スピーカーを配置し接続する

下図のようにスピーカー端子に接続します。スピーカーコードのカラーチューブの色と、スピーカーのリア部に貼られてあるラベルの色とを合わせます。また、スピーカーコードのカラーチューブのあるほうを端子の ⊕ 側(赤)に接続します。カラーチューブのないスピーカーコードは ⊖ 側(黒)に差し込みます。詳しくは、18 ページを参照してください。



フロント、サラウンドスピーカーを壁に掛けて使う(5.1 chスピーカーセッティングのみ)

フロント、サラウンドスピーカーを壁に掛けて使用する場合は、以下の手順で取り付けてください。



止め具用ネジ(付属)

壁掛け用ネジ(非付属)*

5 mm

* 壁掛け用ネジは付属品ではありません。壁の材質 に合ったもので、スピーカーの重みに耐えられる ものをお使いください。

1 止め具をスピーカーに取り付ける

止め具をスピーカーに取り付けるときは付属のネジを使い、緩みのないようにしっかりと締め付けます。

また止め具はセンタースピーカーには取り付けないでください。


2 スピーカーを壁に掛ける

スピーカーを壁に掛ける際は、壁掛け用ネジ(非付属品)がしっかりと締まり、固定できる壁であることを確認してください。壁の材質や強度が弱いとスピーカーの重みに耐えられず、壁に掛けたスピーカーが落下する恐れがあります。

- ▼ 壁に掛ける場合は、重量・取付方法によっては落下・転倒などの危険性があります。事故のないように十分注意してください。
- ▼ 設置・据付場所は重量に十分耐え得る強度を持つ場所を選んでください。強度などが不明の場合は、専門業者にご相談ください。
- ▼ 据付け・壁掛けでの不備、誤使用、改造、天災などによる事故損傷については、弊社は一切責任を 負いません。

3スポットフロントサラウンドセッティング

視聴位置(リスニングポジション)の後方にサラウンドスピーカーを設置するスペースがないときは、このように設置してフロントサラウンドモード(31ページ)を選択することで、「通常の5.1 ch スピーカーセッティング」と同じような臨場感を楽しむことができます。

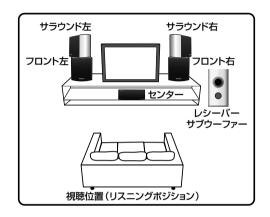

- ◆ 3スポットフロントサラウンドセッティングのときは、スピーカーに壁掛け用止め具やスタンドなどを取り付けないでください。
- ◆ 3スポットフロントサラウンドセッティングのときは、サラウンドスピーカーは落下しないように、必ずフロントスピーカーの上に設置してください。

1 各スピーカーを配置し接続する

下図のようにサラウンドスピーカー底面部の円形の滑り止めをフロントスピーカー上面部の枠に合わせて設置し、各スピーカーを接続します。このときサラウンドスピーカーの接続コードは図のように5 cm 程度たるみをもたせてください。





プサラウンドスピーカーの向きを調整する

サラウンドスピーカーをフロントスピーカーの上に設置してから向きを調整します。 31ページ 「フロントサラウンドモードを選択する」 で**エキストラパワー**を選択したときは、サラウンドスピーカーを正面に調整します。

フロントサラウンドムービーと**フロントサラウンドミュージック**を選択したときは、サラウンドスピーカーを外側へ60°の向きになるよう調整します。

エキストラパワー



上側のサラウンドスピーカーが、下側のフロントスピーカーの向きと同じになるように調整します。

フロントサラウンドムービー フロントサラウンドミュージック




上側のサラウンドスピーカーの▼印を、下側のフロントスピーカーのラベルの「フロントサラウンド」 ▲印の位置に合わせます。

本機を接続する



接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源コードを抜いてください。また、電源コードはすべての接続が終わってから壁のコンセントに接続してください。

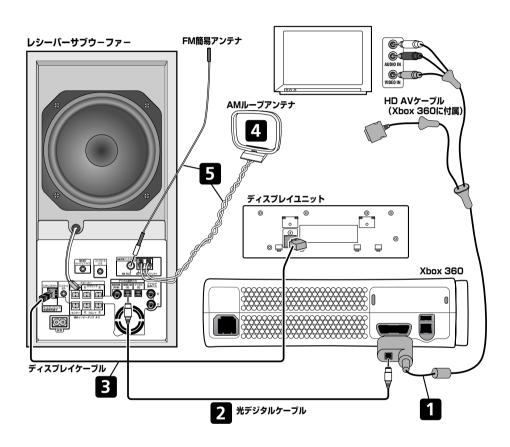

1 テレビと Xbox 360 を接続する


詳しくは Xbox 360 に付属の取扱説明書をご覧ください。


2. レシーバーサブウーファーと Xbox 360 を接続する

Xbox 360をレシーバーサブウーファーのデジタル音声入力端子(XBOX 360専用端子)に、付属の光デジタルケーブルを使って接続します。

3. レシーバーサブウーファーとディスプレイユニットを接続する

ディスプレイユニットは下図のように背面にスタンドを取り付けて使用してください。 ディスプレイケーブルのL形プラグをディスプレイユニットと接続します。 次に、ディスプレイケーブルのもう片方をレシーバーサブウーファーの**システムコネクター** 端子(ディスプレイユニット接続専用端子)に接続します。

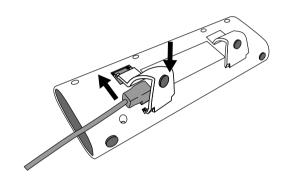

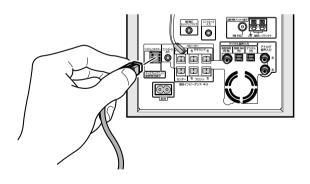


AM ループアンテナを組み立てる

AMループアンテナのコードは、ねじれている部分や台に巻き付いて固定されている部分ま で、ほどかないで組み立てます。

① 台を外側に出します。 ② 突起部を溝にはめます。

③ 完成

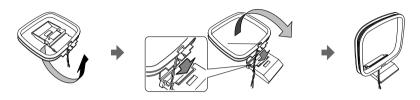

壁に取り付けるには....

市販のネジや画びょうなどを使って壁に取り付けてから組み立てます。



5. AM ループアンテナと FM 簡易アンテナを接続する

① AMループアンテナ接続端子のツメを押しながら、AMループアンテナのコードを端子 に差し込みます。

どちらをアース側の端子(共)につないでもかまいません。ただし、受信している状態で 雑音が多いときは、接続を逆にすると改善されることがあります。

コードを差し込んだらツメから指を離します。

② FM 簡易アンテナは、中央のピンに差し込んでください。

FM簡易アンテナは、たらしておいたり、丸めたままにしないで最も良い受信状態が得られ るように、ピンと張ってください。

AM ループアンテナ

- ▼ AMアンテナ端子のアースマーク(ヵ)はアンテナ を接続した場合の雑音低減をはかるためのもの です。安全アースではありません。
- ▼ アンテナは本機やディスプレイユニット、また は各接続ケーブルから離した場所に置いてくだ さい。



AM ループアンテナ:

- 平らな面に置き、受信状態の最も良い方向に 向けてください。
- アンテナは、本機やケーブル類から離して金 属物と接触しない場所に置いてください。 また、パソコン、テレビなどからもできるだ け離してください。ノイズの原因となりま đ,
- 壁などに取り付ける場合は、AM放送の受信 状態が最も良い方向を見つけ、取り付け位置 を決めてください。




できるだけ窓の近くに置くなど、置く位置や 向きを変えて受信しやすい状態を探してくだ さい。

FM 簡易アンテナ:

.....

- 付属のFM簡易アンテナは、たらしておいた り、丸めたままにしないでピンと張ってくだ さい。
- 受信状態の良い方向が決まったら、画びょう やテープで貼り付けます。

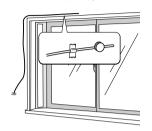

付属の FM 簡易アンテナは、 FM 放送を手軽 に受信するためのものです。より良い受信の ためには、市販の屋外アンテナの使用をお勧 めします。(46ページ)

メモ

▼ 付属のアンテナで よく聞こえないときは、40 ページの「FM 放送の雑音を減らす」や「AM 放送の雑音を減らす」を参照して操作するか、46ページを参照して外部アンテナを接続します。

スピーカーコードを接続する 6.

レシーバーサブウーファーのスピーカー端子にスピーカーコードのカラーコネクターを差し 込みます。カラーコネクターの色と同じ色のスピーカー端子へ差し込みます。

スピーカー端子は上側と下側とで向きが異なるためカラーコネクターの向きを確認して差し 込みます。

同様にして、レシーバーサブウーファーから出ている紫色のコネクターも接続します。





レシーバーサブウー ファー側へ接続する カラーコネクター


接続するカラー チューブ

下側

上側






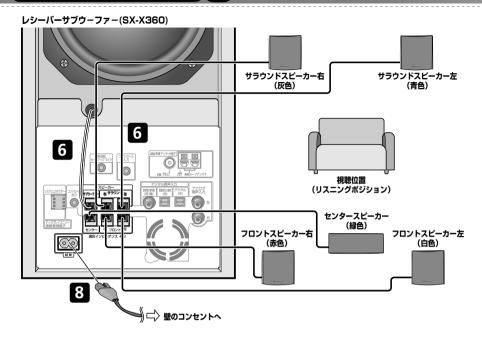

スピーカー側の端子については、スピーカー端子のツメを押しながら芯線を端子に差し込みます。 スピーカーラベルとカラーチューブの色を合わせてください。スピーカーコードのカラーチューブ のある方を端子の ① 側(赤)に、カラーチューブのない方を ② 側(黒)に接続します。

カラーコネクターが付いていない方の先端の 被覆は、ねじりながら引き抜きます。



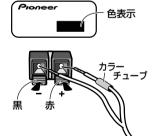


••••••

- ▼ 本機のスピーカーを他のアンプに接続しないでください。故障や火災の原因となることがあります。
- ▼ 付属のスピーカー以外のスピーカーは本機に接続しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- ▼ 端子に接続したあと、コードを軽く引いて、コードの先端が端子へ確実に接続されていることを確認してください。接続が不完全ですと音がとぎれたり、雑音の出る原因となります。
- ▼ コードの芯線がはみ出して、芯線どうしが触れたりするとアンプ回路に過大な負荷が加わって音が出なくなったり、電源がオフになることがあります。
- ▼ アンブと接続したとき、スピーカーシステム極性(一、一の)を間違って接続すると、正常なステレオ効果やサラウンド効果を得ることができません。

7 Xbox 360 の電源コードを Xbox 360 本体と壁のコンセントに差し込む

接続については Xbox 360 に付属の取扱説明書もあわせてご覧ください。

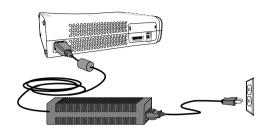

電源コードをレシーバーサブウーファーのACインレット (ACIN) に差し込み、電源コードのプラグ部を壁のコンセントに接続します。

はじめて電源コードをコンセントにつないだ時はデモモードになります。デモモードを表示したくない場合は、24ページ「デモ表示を解


除する」をご覧ください。





電源を入れる


ディスプレイユニットの o STANDBY/ON ボタンか、リモコンの o レシーバーボタンを押して電源を ON にします。 なお、リモコンは 22 ページを参照して、あらかじめ電池を入れておいてください。

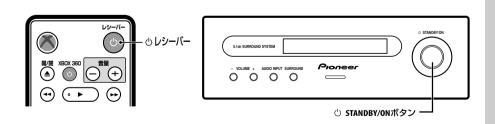

サラウンドの自動設定 (MCACC) を行います

25ページ「サラウンドの自動設定(MCACC)」をご覧ください。 マイクを使用した自動設定で、高精度なサラウンド設定を簡単に短い時間で行うことができます。

ディスプレイユニット

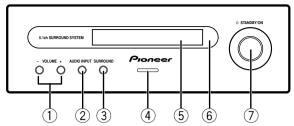

- VOLUMEボタン
 音量を調節します。
- ② AUDIO INPUTボタン 入力機器を切り換えます。
- ③ **SURROUNDボタン** サラウンドモードを切り換えます。
- ④ インジケーター

電源がオンのときに点灯します。 ただし、DIMMER やスリープタイマーが設 定されているときは消灯します。(49ペー ジ)

⑤ 表示窓

⑥ リモコン受光部

約7 m左右30°以内の距離から、ここにリ モコンを向けて操作します。

⑦ **O STANDBY/ONボタン** 電源をオン/オフ(スタンバイモード)します。

メモ

▼ 直射日光や蛍光灯の強い光が直接リモコン受 光部に当たると、リモコン操作できないこと があります。そのようなときは、設置場所を 変えるか、蛍光灯から離してください。

表示部



- ① DTS信号を再生しているときに点灯します。
- ② サウンドレトリバー 機能を使用しているとき に点灯します。 (32ページ)
- ③ SURR.

アドバンスドサラウンドモードを選択しているときに点灯します。(30ページ)


F.SURR.

フロントサラウンドモードを選択している ときに点灯します。(31ページ)

④ ドルビーデジタル信号を再生しているとき に点灯します。

- ⑤ ドルビープロロジック II 処理が行われているときに点灯します。 (28ページ)
- ⑥ スリープタイマー設定時に点灯します。 (49ページ)
- ① AM放送局の周波数が表示されているときにkHzが点灯します。FM放送局の周波数が表示されているときにMHzが点灯します。
- 8 FM放送の受信設定をモノラルに設定すると 〇が点灯します。(40ページ)FM放送でステレオ受信していると、〇が 点灯します。
- ⑨ FM/AM放送受信時に点灯します。

リモコン

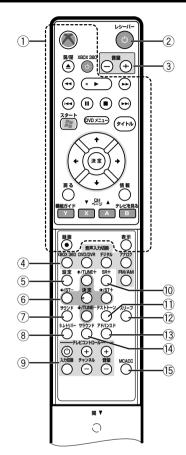

① XBOXコントロール

Xbox 360を一部操作することができます。 詳しくは Xbox 360 の取扱説明書を参照してください。

- ② 0 レシーバーボタン (24ページ)
- ③ 音量ボタン

④ XBOX 360ボタン

入力を Xbox 360 に切り換えます。

DVD/DVRボタン

入力を DVD/DVR の同軸入力端子に接続した機器に切り換えます。

デジタルボタン

入力をデジタル光端子に接続した機器に切り換えます。

アナログボタン

入力をアナログ音声入力端子に接続した機器に切り換えます。

FM/AMボタン

ラジオを聞いたり、FM 局と AM 局を切り 換えます。

⑤ 設定ボタン

各種設定を行います。

⑥ 介 ↓ ⇔ → /決定ボタン

項目の選択や変更や設定画面で、カーソル を上下左右に移動し、**決定ボタン**で決定す るときに使用します。

TUNE + / -ボタン (39 ページ) ラジオの放送局を受信するときに使用しま す。

ST + / -ボタン (41 ページ)

ラジオでステーション(記憶番号)を選ぶときに使用します。

- ⑦ サウンドボタン (32ページ)
- 各種音質調整を行うときに使用します。

⑧ S.レトリバー (サウンドレトリバー)ボタン (32ページ)

サウンドレトリバー機能の切り換えを行う ときに使用します。

⑨ テレビコントロール (23ページ)

ウテレビボタン

テレビの電源を入れます。

テレビ入力切換ボタン

テレビのライン入力を切り換えます。

テレビチャンネルボタン

テレビのチャンネルを変更します。

テレビ音量ボタン

テレビの音量を調整します。

⑩ SR+ボタン (44ページ)

接続したプラズマディスプレイと連動させて 各種システムの設定を行います。

- ① テストトーンボタン(37ページ)
- ② スリープボタン(49ページ)
- ③ アドバンスドボタン(30~31ページ)
- (4) サラウンドボタン (29ページ)
- ⑤ MCACCボタン (25ページ) サラウンドの自動設定を行うときに使用します。

リモコンに電池を入れる

- ① 矢印の方向に、裏ブタを開く
- ② ケース内に表記されている極性に合わせて、乾電池を入れる



③ 裏ブタを閉める

- ◆ 乾電池のプラス⊕とマイナス⊝の向きを電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。
- ◆ 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて 使用しないでください。
- ◆ 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ◆ 長い間 (1か月以上) 使用しないときは電池 の液漏れを防ぐために電池を取り出してくだ さい。もし、液漏れを起こしたときは、ケー ス内についた液をよく拭き取ってから新しい 電池を入れてください。
- ◆ 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方 自治体の指示(条例)に従って処理してくだ さい。

テレビコントロール



リモコン リモコン 数字 数字 ボタン名 ボタン名 1 6 →/ST+ 設定 **1**/TUNE+ 7 サウンド 2 **↓**/TUNE-3 SR+ 8 ←/ST-4 9 テストトーン 5 スリープ 決定 0

お使いのテレビのメーカーを本機のリモコンに 設定して、お使いのテレビを操作することがで きます。


1 戻るボタンを押しながら、 3 桁のメーカーコード(下 記)を入力する

数字の入力は左下の対応表を参照してください。

2. テレビが操作できるか確認する

1つのメーカーに複数のコードがあるときは、操作できるまで順にコードを設定してください。

メーカーコ	コードリスト	
パイオニア	600(お買い上げ時の設定),	
	631, 632, 607, 636, 642, 651	
アイワ	660	
NEC	659	
サンヨー	635, 645, 648, 621, 614	
シャープ	602, 619, 627	
ソニー	604	
東芝	605, 602, 626, 621, 653	
日立	631, 633, 634, 636, 642, 643,	
	654, 606, 610, 624, 625, 618	
ビクター	613	
富士通	648, 649	
FUNAI	640, 646, 658	
松下	631, 607, 608, 642, 622	
三菱	609, 610, 602, 621, 631	
その他のメーカーのコードについては、5 1 ページを参照してください。		

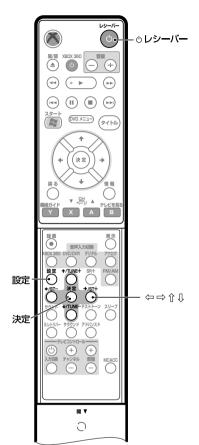

デモ表示を解除する

電源コードをコンセントに差し込んだときなど、表示部にいろいろな表示を自動的に行うことを、デモ表示といいます。

レシーバー

電源がオンのときは、 ウレシー バーボタンを押して電源をオ フにする

2. 設定ボタンを押す

3. ⇔ で "DEMO" にしてから 決定ボタンを押す DEMO

電源がオフになりデモ表示が解除されます。再びデモ表示を設定する場合は、"DEMO ON"にします。

- ▼ デモ表示を解除した場合でも、電源コードを抜いたり停電した状態が長時間続くと、再度電源コードをコンセントに差したり通電が再開したときに、デモ表示をする場合があります。
- ▼ デモ表示中、**()**レシーバーボタンを押すと、電源をオンにすることができます。

サラウンドの自動設定 (MCACC)

本機のMCACC設定では、従来のマニュアル調整では難しかったさまざまな設定を、自動で高精度に測定、設定することができます。


スピーカーから出力されるテストトーンを付属のセットアップ用マイクで測定し、解析します。すべての測定/解析にかかる時間は、2分~4分程度です。

注意


- ◆ 測定中は大きな音でテストトーンが出力されます。近隣住宅や小さなお子様などへのご配慮をお願いします。
- ◆ 測定の途中で音量を下げることもできます が、正しく設定されない場合があります。
- ◆ 付属のマイクを TV モニター近くにおいて セットアップを行わないでください。

メモ

- ▼ 測定中は静かにしてください。
- ▼ スピーカーとリスニングポジション (マイク) の間に障害物があると、正確に測定できないことがあります。
- ▼ 測定中はリスニングポジションから離れて、 各スピーカーの外側からリモコンで操作を 行ってください。
- ▼ 測定を中断した場合は、それまでの測定内容は確定されません。
- ▼ サラウンドの自動設定(MCACC)を行うと、 マニュアルで微調整した以下の内容もすべて リセットされます。
 - ・各スピーカーまでの距離 (38ページ)
 - ・スピーカー出力レベル (36~37ページ)

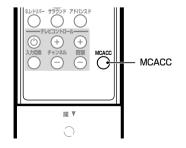

1 セットアップ用マイクを接続する

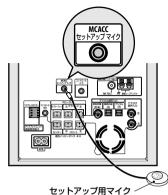

マイクはリスニングポジション(耳の位置)に三脚や台などを使って水平になるように設置します。



】₋ MCACC ボタンを押す

MCACC

SETUP

自動的に音量が上がり、自動設定 が始まります。

「PLEASE WAIT」とスクロール 表示されテストトーンが出力さ れます。

[ANALYZE] ⇔ [NOISE]

:部屋の騒音をチェック中

[ANALYZE] ⇔ [MIC]

:マイクの接続をチェック中 「ANALYZE」⇔「SPEAKER」

: すべてのスピーカーの接続を チェック中

「ANALYZE」⇔「DISTANCE」 :スピーカーまでの適正距離を解 析中

「ANALYZE」⇔「CH. LEVEL」 : 各 ch の出力バランスを補正中 「ANALYZE I ⇔「EQ I

: 出力音声の音色を統一

4. ディスプレイに「COMPLETE」と表示されたら自動設定は終了です


MCACCボタンを押す前の音量に戻り、 アコースティックキャリブレーションEQ が自動的にオンになります。 アコースティックキャリブレーションEQ のON/OFFについては34ページをご覧く ださい。

メモ

- ▼ MCACC 設定後はセットアップ用マイクを 本体から抜いてください。
- ▼「COMPLETE」と表示されないまま自動設定が中断されたときは、スピーカー、マイクの接続を確認し、もう1度はじめから自動設定をやり直してください。
- ▼ 手順3の自動設定中に以下のエラーメッセージが表示されることがあります。そのときは「原因/対策|をご覧ください。

エラー表示	原因/対策
NOISY	部屋の騒音レベルが大きい。
↓ RETRY	静かにしてから 決定ボタン を 押します。
ERR MIC	セットアップ用マイクが接続さ れていません。
RETRY	セットアップ用マイクを接続し てから 決定ボタン を押します。
ERR SP ↓ RETRY	接続されていないスピーカー があります。 すべてのスピーカーを接続、 配置してから 決定ボタン を押 します。

エラー表示が出て、「原因/対策」の項目を実行しても正しく終了しないときは、 MCACC ボタンを押して自動設定を中断したあと、本機の電源をオフにし接続をもう一度確認してから手順2より操作してください。 最適なサラウンド再生をお楽しみいただくためのステップは以下のとおりです。

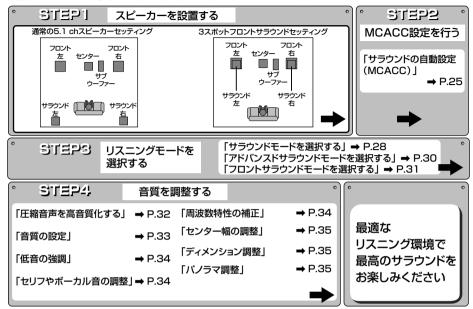

音源と音声出力について

音源

CDやDVDに収録されている音声、ラジオの音声、または外部入力端子に接続した機器の音声を音源といいます。音源には、ステレオ音声とマルチチャンネル音声があります。

● ステレオ音声

右と左の2チャンネルが収録された音声です。主にCDやラジオ放送などで使われています。右と左に同じ音声が収録されているときはモノラル音声といいます。

● マルチチャンネル音声

ステレオ音声より多くのチャンネルが収録された音声です。音声収録方式にはドルビーデジタル、DTS があります。主に DVD ビデオなどで使われています。

音声出力

スピーカーから出力する音声です。本機には2つの音声出力があります。

2.(これ)(ステレオ音声出力)

フロントスピーカー(右/左の2チャンネル)とサブウーファー(低音専用なので0.1 チャンネルと呼ばれています)から音声を出力します。センタースピーカーからは音声を出力しません。

5.ch (サラウンド音声出力)

フロントスピーカー(右/左の2チャンネル)、センタースピーカー(1チャンネル)、およびサラウンドスピーカー(右/左の2チャンネル)の合計5チャンネルと、サブウーファー(0.1 チャンネル)から音声を出力します*。音源がステレオ音声やモノラル音声でも、センターおよびサラウンドの音声を作って出力できます。

※音源によっては、サラウンドスピーカーから音声が出力されないことがあります。また、センタースピーカーからのみ音声が出力されることがあります。

サラウンド再生を楽しむ(リスニングモードを選択する)

サラウンド再生は、**サラウンド/アドバンスドサラウンド/フロントサラウンド**の中からひとつだけ選択することができます。ただし、88.2 kHz/96 kHzリニアPCM信号を再生しているときは、STEREO(ステレオ)に固定され、切り換えることができません。

サラウンドモード:

ドルビーデジタルやDTSなどの標準的なデコードを行うほか、ステレオダウンミックスモード、入力ソースに記録されているチャンネル数に合わせて自動でモードを切り換えるオートモードがあります。ステレオソースのときはドルビープロロジック II モードも選べます。

アドバンスドサラウンドモード:

映画や音楽などソフトのジャンルに合った音響効果で楽しめるパイオニアオリジナルのサラウンド モードです。

フロントサラウンドモード:

「3スポットフロントサラウンドセッティング」(12ページ)のときに効果的なパイオニアオリジナルのサラウンドモードです。3スポットフロントサラウンドセッティングでも、通常の5.1 chスピーカーセッティングと同じような臨場感を楽しむことができます。

サラウンドモードを選択する

サラウンドモードは以下の中から選びます。お聴きになるソフトのジャンルに合わせて選択してください。


- AUTO(オート) 2にわらにわ
 - 音声を加工せず、収録されている音声を忠実に再現します。 CD などのステレオ音声は「STEREO(ステレオ)」**2.1ch**で出力します。 DVD ビデオなどのマルチチャンネル音声は音声収録方式に応じて**5.1ch**で出力します。
- DOLBY PL (ドルビープロロジック) **5.lch**

ステレオ音声を**5.に**で出力します(ただし、サラウンドチャンネルの音声はモノラルになります)。特にドルビーサラウンドで収録されている音源に効果的です。

MOVIE (ドルビープロロジック II ムービー) 5.lch

ステレオ音声を**与に**で出力します。サラウンドチャンネルは定位や移動感を重視し、ドルビーデジタルなどに迫る音場を再現します。特にドルビーサラウンドで収録されている映画ソフトに最適です。サラウンドチャンネルへのダイアローグの漏れ込み(クロストーク)を聞こえにくくする処理などもあり、ドルビーデジタル 5.1 に迫るセパレーションや移動感などが得られます。


- MUSIC (ドルビープロロジック II ミュージック) 5.1ch
 - ステレオ音声を**5.にか**で出力します。サラウンドチャンネルは包囲感を重視しています。特に CD などの音楽に最適です。
- STEREO (ステレオ) (ステレオ) (ステレオ音声をそのままステレオ再生 (左右2つのフロントスピーカーとサブウーファーの みによる再生) します。マルチチャンネル音声も (これ) で再生します。

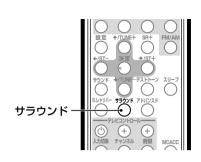

אַלפֿפּֿע

サラウンドボタンを押し て、お好みのサラウンド を選ぶ

押すたびに、以下のように切り換わります。

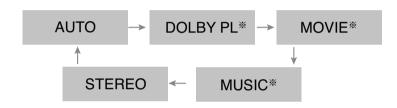

※ 音源がステレオ音声のときのみ選ぶことができます。

メモ

- ▼ ドルビープロロジックIIミュージック モードに音響効果を加えることができます。(35ページ)
- ▼ サラウンドモード表示中に ↑ ↓ **ボタン**を押すことでモードを切り換えることもできます。

@ Q&A

- Q : サラウンドやセンタースピーカーから音が出ない! または、音が小さくて物足りない!
- → サラウンドボタンまたはアドバンスドボタンを押して、各モードをお試しください。
- → 36 ページの「スピーカー出力レベルを設定する」を参照して、各スピーカーからの 再生音を調整してください。

アドバンスドサラウンドモードを選択する

フロントスピーカーに加え、センタースピーカーやサラウンドスピーカーも使い、パイオニアオリジナルのサラウンド効果を加えて再生するときのリスニングモードです。表示部に「SURR.」インジケーターが点灯します。

• ADVMOVIE (アドバンスドムービー) **5.1ch**

映画再生に適したモードです。特にドルビーデジタル、DTSエンコードの映画作品をこのモードで視聴するとより効果的で、映画館で映画を楽しんでいる雰囲気を味わうことができます。

ADVMUSIC (アドバンスドミュージック)5.Ich

音楽再生に適したモードで、通常のステレオ録音されたソース(CDなど)に限らずドルビーデジタル、DTSエンコードされた音楽作品を再生するときにも効果的です。コンサートホールのような雰囲気を味わうことができます。

● EXPANDED (エキスパンデッド) **5.Ich**

ドルビーサラウンドや2チャンネルで録音されているソースに対しては、5.1 ch サラウンドのような効果を実現します。また、ドルビーデジタルやDTS などの5.1 ch サラウンドソフトを再生しているときも、より広がりのある音場を実現します。

● TV SURR. (TVサラウンド) **5.lch**

テレビ放送のほとんどの割合を占めるモノラル信号やステレオ信号も、マルチチャンネルサラウンドで再生します。モノラル放送の古い映画などをマルチチャンネルサラウンドでお聴きになりたいときに効果的です。

SPORTS (スポーツ) 5 (ch)


スポーツ中継の臨場感を体感できるモードです。会場の雰囲気をマルチチャンネルサラウンドで再現します。

● GAME (ゲーム)与した

ゲームのスピード感、躍動感をよりいっそう 高めます。シューティングゲームやレーシン グゲームなど、右へ左へ駆け巡るような流れ のあるシーンの多いゲームに効果的です。

- VIRTUAL (バーチャル) 2.lch サブウーファーとフロントスピーカーを使ったバーチャルサラウンドモードです。
- 5 STEREO (5 チャンネルステレオ)5.Ich

2 chで収録された音声をステレオ音声のまま5.1 チャンネルで再生するので、部屋のどの場所にいてもステレオ感をお楽しみいただけます。

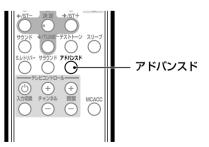

アドバンスドボタンを押す

71177


押すたびに、モードが切り換わり ます。

- ▼ アドバンスドサラウンドモードを解除したいときは、**サラウンドボタン**を押してください。
- ▼ アドバンスドサラウンドモード表示中に介 ↓ ボタンを押しても切り換えることができます。

フロントサラウンドモードを選択する

「3スポットフロントサラウンドセッティング」(12ページ)のときに最適な効果を発揮するモードです。天井や壁などの反射音を利用して立体音場を創り出します。

- FRTMOVIE (フロントサラウンドムービー) **5.[ch** 音に方向性を持たせ、移動感のあるサラウンド効果を得ることができます。
- FRTMUSIC(フロントサラウンドミュージック) **与した** 音に広がり感を持たせ、包み込むようなサラウンド効果を得ることができます。
- EXTPOWER(エキストラパワー) 5.Ich
 CDなどのステレオ(2チャンネル)音声を加工することなく、フロントスピーカーから出力し、さらにサラウンドスピーカーからも出力するため、力強いサラウンド効果を得ることができます。

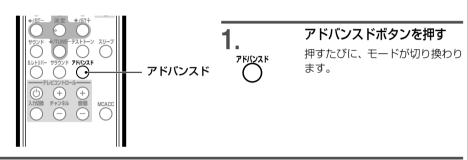

2. サラウンドスピーカーの向きを調整する

選んだモードに合わせてサラウンドスピーカーの向きを調整します。

エキストラパワー



上側のサラウンドスピーカーが、下側のフロントスピーカーの向きと同じになるように調整します。

フロントサラウンドムービー フロントサラウンドミュージック



上側のサラウンドスピーカーの▼印を、下側のフロントスピーカーのラベルの「フロントサラウンド」 ▲印の位置に合わせます。

- ▼ フロントサラウンドモードを解除したいときは、**サラウンドボタン**を押してください。
- ▼ フロントサラウンドモード表示中に介 [1, **ボタン**を押しても切り換えることができます。
- ▼ フロントサラウンドムービーとフロントサラウンドミュージックを選択するときはサラウンドスピーカーを外側へ60°の向きになるよう調節してください。 エキストラパワーのときは正面を向かせます。

圧縮音声を高音質化する (サウンドレトリバー)

WMA、MP3、MPEG-4 AACなどのステレオ 圧縮音声を再生するときに効果的です。圧縮音 声は圧縮処理される際、人が感じ取りにくい部 分の音声が削除されてしまいます。サウンドレ トリバー機能では、削除されてしまった部分の 音声をDSP処理によって補い、音の密度感、抑 揚感を向上させて再生します。

ן. אעאע.פ サウンドレトリバーボタンを 押す

現在の設定内容が表示されます。

RTRV OFF

2. S. U. F. Y. (- 手順 1 で設定内容が表示さ れている間に、もう一度サウ ンドレトリバーボタンを押す

押すたびに、オンとオフが切り換 わります。

表示部に「SOUND」 インジケー ターが点灯します。

メモ

- ▼ マルチチャンネル音声を再生しているときは、サウンドレトリバー機能を切り換えることができません。
- ▼ マルチチャンネル音声を再生しているときは、サウンドレトリバー機能の効果は得られません。

サウンドモード(音質)の調整を行う

1.

サウンドボタンを押す

2. O

⇔ ⇒ で各設定項目を選択して、決定ボタンを押す

各項目の設定モードに切り換わり、現在の設定内容が表示されます。

音質を調整する項目は以下のとおりです 高音と低音の調整 TONE 決定 BASS/TRE BASS 0 低音の調整 TREBLE 0 高音の調整 マナーモード MANNER MIDNIGHT ミッドナイトモード BASSMODE 低音の強調 DIALOGUE セリフやボーカル音の調整 MCACC EQ 周波数特性の補正 C WIDTH センター幅の調整 DIMFN ディメンション調整 PANORAMA パノラマ調整 · (ドルビープロロジックIIミュージックモード 選択時のみ設定することができます。)

3. TIME

① ↓ で、手順2で選択した 項目を設定する



4.

決定ボタンを押して、設定 モードを終了する

●:お買い上げ時の設定

設定項目

設定内容

TONE

音質の設定

BASS/TRE:

低音と高音の音質をお好みで調整することができます。

BASS O

低音の調整

再生する曲の低音(Bass)の音質を調整します。

• 0

-3~+3の間で調整できます。

TREBLE 0:

高音の調整

再生する曲の高音 (Treble) の音質を調整します。

• 0

-3~+3の間で調整できます。

○ MANNER (マナー):

夜間に音楽や映画を楽しむとき、突然の爆発音などが大きく出ることがあり、隣室などへ音もれといった迷惑をかけることがあります。この機能は、低域と高域を抑えることにより隣室などへの音もれを低減しつつ、セリフを聴き取りやすくするモードです。

○ MIDNIGHT (ミッドナイト):

音量を小さくすると、サラウンドサウンドが弱くなったり、微小な音が聴こえにくくなることがあります。この機能は、音量を小さくしても、ほどよい臨場感と高域のクリア感を確保することができるモードです。夜間に音量を小さくして映画を楽しむ場合に適しています。

メモ

▼ ミッドナイトとマナーモードをオフにしたいと きは、BASS/TRE を選択します。

●:お買い上げ時の設定

設定項目

設定内容

BASSMODE

低音の強調

低音だけを強調して迫力ある低音で再生します。音楽の低音再生に適したMUSICモードと、映画の重低音再生に適したCINEMAモードのいずれかを選ぶことができます。

ステレオ再生(**P.Ich**)とマルチチャンネル再生(**5.Ich**)で、別々のモードを設定することができます。

OFF:

通常の音質です。

O MUSIC:

重低音を補正して、臨場感を増やした設定で、 音楽ライブのソフトにお勧めです。

OCINEMA:

MUSIC よりもさらに低音を強調した設定で、 アクションシーンや戦闘、爆発音の多い映画ソフトにお勧めです。

メモ

▼ 再生しているソースによっては、CINEMA や MUSICに設定しているとサブウーファーの音が歪んでしまうことがあります。このようなときは OFF に設定してください。

DIALOGUE

ヤリフやボーカル音の調整

セリフやボーカルを明瞭に再生します。 効果は OFF、MID(弱)、MAX(強)の中 から選ぶことができます。

OFF:

通常の音質です。

O MID:

セリフやボーカルを明瞭に再生します。

○MAX:

セリフやボーカルをより明瞭に再生します。

MCACC EQ

アコースティックEQ(周波数特性の補正)

サラウンドの自動設定(MCACC) (25ページ)で設定された周波数特性の補正をオン/オフします。オンにすることでチャンネル間の音色の違いを統一させ、再生音のつながりを良くし、音場バランスを改善します。

EQ OFF:

ON または OFF のどちらかを選択します。

- ▼ サラウンドの自動設定 (MCACC) (25ページ) を行ったときは自動的に EQ ON になります。
- ▼ EQ OFF を選択したときでもサラウンドの自動 設定 (MCACC) で設定されたスピーカーの出力 レベルと距離の設定は保持されます。

●:お買い上げ時の設定

設定項目

C WIDTH

センター幅の調整

ドルビープロロジックIIミュージック モード時、センターチャンネルの音声 を左右のフロントスピーカーにどの程 度振り分けるかを調整します。

この調整によって音色の不一致を緩和 させることが可能になり、音楽再生に 適した音域を創り出すことができます。

設定内容

.....

●3

0~7の間で調整できます。

(0 はセンタースピーカーのみからの出力で7 はセンターチャンネルの音声をすべて左右のフロントスピーカーに振り分けます。)

メモ

- ▼ ドルビープロロジックIIミュージックモード時の み選択できます。
- ▼ マルチチャンネル音声を再生しているときは、 選択できません。

DIMEN.

ディメンションの調整

ドルビープロロジックIIミュージックモード時、リスニングポジションから前方の音場を強くするか、後方の音場を強くするかを調整します。この調整を行うことで広がりのある音場を創り出すことができます。

• 0

-3~+3の間で調整できます。

(-3はリスニングポジションから後方の音場が強くなり、+3は前方の音場が強くなります。)

メモ

- ▼ ドルビープロロジックIIミュージックモード時の み選択できます。
- ▼ マルチチャンネル音声を再生しているときは、 選択できません。

PANORAMA

パノラマ調整

ドルビープロロジックIIミュージック モード時、前方の音場を左右に大きく 回り込ませ、サラウンドチャンネルに つなげるようなサラウンド効果を加え ます。正確な定位よりも雰囲気を楽し むための機能です。

• PNRM.OFF:

ON または OFF のどちらかを選択します。

- ▼ ドルビープロロジックⅡミュージックモード時の み選択できます。
- ▼ マルチチャンネル音声を再生しているときは、 選択できません。

スピーカー出力レベルを設定する

・サラウンドの自動設定 (MCACC) (25 ページ) を行った場合、「スピーカー出力レベルの調整」は自動で高精度に測定/設定されているので、ここでの設定は必要ありませんが、お好みに応じて調整することもできます。

あるスピーカーからの音のみを大きくしたり 小さくしたいときに、そのチャンネルのレベ ルを調整することができます。出力レベルは ステレオ再生(**2.Ich**)とマルチチャンネル 再生(**5.Ich**)で別々に設定することができ ます。

ただし、この調整を行ったあとに MCACC を 行うと、ここでの設定は無効になります。

再生している音声で調整する

ラジオや CD、DVD などの音声を聞きながら、各スピーカーごとにお好みの音の大きさに調整する方法です。

ן . ועלילע 音声を再生し、サラウンドボタンまたはアドバンスドボタンを押して、ステレオ再生(上に)かマルチチャンネル再生(上に)か割整したい方のリスニングモードを選

 \circ

設定ボタンを押す

ぶ (28~31ページ)


設定

3. \bigcirc

2.

⇔ ⇨ で、"CH LEVEL" を選 んで決定ボタンを押す

CH LEVEL

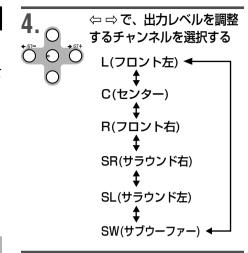

) チャンネルレベルは、± 10 dB の範囲で調整できます。

手順4から5を繰り返して、 各スピーカーのレベルを調整 する

7. 決定ボタンを押す

メモ

▼ ステレオ音声出力 (**Z.lch**) のときは、センターおよびサラウンドチャンネルの出力レベルを調整することはできません。

テストトーンで調整する

ザーというテストトーンを聞きながら、各スピーカーの音量バランスを調整する方法です。

1.

サラウンドボタンまたはアドバンスドボタンを押して、ステレオ再生(Para) かマルチチャンネル再生(Fara) か調整したい方のリスニングモードを選ぶ(28~31

71102

ページ)

テストトーンボタンを押す

72hb-2

以下の順番で、各チャンネルのテストトーン(ザーという音)が、自動的に切り換わって出力されます。



調整しやすい音量にする



4.

↑ ↓ で、テストトーンが出 力されているスピーカーの出 カレベルを調整する

各スピーカーからの音が同じ大きさに聞こえるように調整してください。チャンネルレベルは±10 dB の範囲で調整できます。

5.

すべてのスピーカーの調整が 終了したら、決定ボタンを押 す

テストトーンが止まり、調整を終 了します。

メモ

- ▼ サブウーファーのテストトーンは、周波数が 低いので実際のレベルより小さく聞こえる場合があります。
- ▼ サブウーファーの調整は実際に音楽や映画 ソースなどを使って適切な値に調整すること をお勧めします。(36ページ)
- ▼ AUTO モードでテストトーンを出力したときは、再生しているソースによらず、**5.1ch** 用の設定値が表示され、調整することができます。
- ▼ ステレオ再生(**2.1ch**) のときは、センター およびサラウンドスピーカーからはテスト トーンが出力されません。

スピーカーの距離を設定する

・サラウンドの自動設定(MCACC)(25ページ)を行った場合、「スピーカー距離の設定」は自動で高精度に測定/設定されているので、ここでの設定は必要ありませんが、お好みに応じて調整することもできます。

リスニングポジションから各スピーカーまで の距離を設定します。それぞれのスピーカー までの距離を入力することによって、その差 に生じる音のタイミングのズレが自動的に補 正され、リスニングポジションで適切な音場 効果を得ることができます。

ただし、この調整を行ったあとに MCACC を 行うと、ここでの設定は無効になります。

2 設定ボタンを押す

設定

2 ⇔ で、"DISTANCE"を選んで決定ボタンを押す


DISTANCE

す。 手順3から4を繰り返して、 各スピーカーまでの距離を設 定する

お買い上げ時の設定は3.0 mで

6. 決定ボタンを押す

6

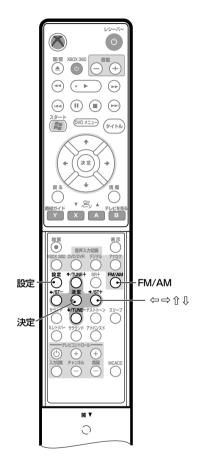

放送局を受信する

アンテナが接続されていないと、FM/AM放送を聞くことはできません。 $14\sim17$ ページを参照して、アンテナを接続してください。

┃ FM/AM ボタンを押す

FM/AM

ラジオが聞ける状態になります。

FM 76.00 AM 522

FM/AMボタンを押すたびに、FMとAMが切り換わります。 FM放送を聞くときはFMを、AM放送を聞くときはAMを選択してください。

↑ ↓ を押して、聞きたい放送➡ 局に周波数を合わせる

周波数の合わせ方(チューニング)には、以下の3通りがあります。

• オートチューニング

↑ (TUNE +/-) を押し続けて、周波数が動き始めたら指を離します。 周波数が自動的に変化して、放送局を受信すると自動的に止まります。 途中で止めるときは、もう一度↑↓ を押すか、決定ボタンを押します。

• マニュアルチューニング

↑↓ (TUNE +/-) を1回ずつ押します。

周波数が1ステップずつ変化します。

● ハイスピードマニュアル チューニング

↑ ↓ (TUNE +/-) を押し続けます。 ボタンを押している間、周波数が連続 して変化し、指を離すと止まります。

FM 放送の雑音を減らす

遠い放送局や電波の弱い地域などで、FMのステレオ放送に雑音が多いときは、強制的にモノラルにして放送を聞きやすくします。

お買い上げ時は、放送局側に合わせて自動的に ステレオとモノラルを切り換える**"AUTO"**に設 定されています。

FM/AM

FM/AM ボタンを押して、 FM 放送を受信する

放送局の受信のしかたは、39 ページを参照してください。

2. 設定ボタンを押す

設定

3.

⇔ ⇒ で "FM MODE" にし てから、決定ボタンを押す

FM MODE

) O O O

FM MONO

表示部に、〇 が点灯します。 FM ステレオ放送をステレオで 受信するように設定する場合 は、"FM AUTO" にします。

3 0&A

- Q: FM ステレオ放送なのに、ステレ オにならない
- → 放送されているFMがモノラル放送か、 電波の弱い場合は、ステレオ放送にな りません。

AM 放送の雑音を減らす

FM/AM

FM/AM ボタンを押して、 AM 放送を受信する

放送局の受信のしかたは、39 ページを参照してください。

2.

設定ボタンを押す



⇔
で "NOISECUT" を 選んで決定ボタンを押す

NOISECUT

4.

☆ ↓ で "MODE" を選んで決定ボタンを押す

"MODE" は 1 ~ 3 から選ぶことができます。

雑音が最も小さい "MODE" を選 んでください。

受信した放送局を記憶する

FM/AM 放送合わせて 30 局まで、ステーション(記憶番号)に記憶することができます。

T.

FM/AM ボタンを押し、 記憶したい放送局を受信 する

放送局の受信のしかたは、39 ページを参照してください。

2. _{設定} 設定ボタンを押す

⇔ で "ST.MEM." にしてから、決定ボタンを押すす。

ST. MEM.

4.

☆ ↓ で、記憶するステーションを選ぶ



記憶するためのステーションは $1 \sim 30$ まであります。

01 76.10

5. **

決定ボタンを押して記憶 させる

メモ

▼ すでに記憶されているステーションに違う 放送局を記憶させると、前の放送局は消去 され、新しい放送局がステーションに記憶 されます。

記憶した放送局を呼び出す

各ステーション(記憶番号)に記憶させた放送 局を聞くことができます。

FM/AM

FM/AM ボタンを押す

AM ラジオが聞ける状態にします。

2.

⇔ ⇒ で、記憶したステーションを選ぶ

01 76.10





接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源コードを抜いてください。 また、電源コードはすべての接続が終わってから壁のコンセントに接続してください。


テレビの音声を本機で聞くには

アナログ音声出力端子のあるテレビを本機に接続して、その音声をサラウンドで楽しむことができます。

接続のしかた

本機の **アナログ音声入力端子**と、接続したいテレビの音声出力端子とを、市販のオーディオコード (ピンプラグ付接続コード) で接続します。

- 接続するテレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- アナログ音声入力端子には、テレビ以外のアナログソース機器も接続できます。

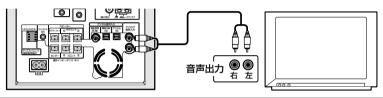

本機で聞くには

アナログボタンを押す



メモ

▼ マルチチャンネル (5.1 ch) 再生にしたいときは、リスニングモードを**5.1ch**に切り換えてください。(28~31ページ)


DVD レコーダーなどの音声を本機で聞くには

本機には、光デジタル入力端子が2系統、同軸デジタル入力端子が1系統の計3系統のデジタル入力端子があります。DVD レコーダー、DVD プレーヤー、BS/CS デジタルチューナーなどの機器と接続し、映画などを5.1ch サラウンドで楽しむことができます。

接続のしかた

接続したい機器のデジタル出力端子と、本機の DVD/DVR 同軸入力端子、デジタル光入力端子のいずれかとを市販の光デジタルケーブルか同軸デジタルケーブルで接続します。

● それぞれの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

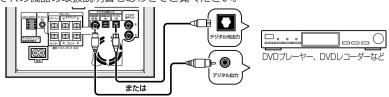

本機で聞く(デジタル入力にする)には

接続した端子名と同じ名前の入力ボタンを押す



メモ


- ▼ デュアルモノ音声(二カ国語音声番組など)を切り換えることができます。(48ページ)
- ▼ 接続した機器にデジタル音声出力に関する設定がある場合があります。詳しくはそれぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

パイオニアプラズマディスプレイとシステム動作させるには

SR+に対応したプラズマディスプレイ(2003年以降に発売されたモデル)と本機をSR+ケーブルで接続することでシステム動作が可能になります。システム動作とは、リモコンをプラズマディスプレイに向けて本機を操作したり、本機の表示がプラズマディスプレイにも表示されたり、プラズマディスプレイの音量を自動で下げたり、本機とプラズマディスプレイの入力を連動させて切り換えたりすることを示します。

接続には専用のSR+ケーブル(パイオニア部品番号: ADE7095)が必要となります。詳しくはパイオニア部品受注センターへご連絡ください(裏表紙参照)。市販の4極ミニジャック(両端とも)付コードでも使用できます。

接続が終わったら各設定を行ってください。

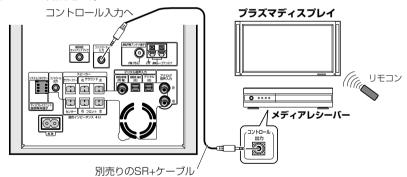

注意

- ◆ SR+ケーブルを接続した状態でプラズマディスプレイの電源が切れているときは、リモコンで本機の操作ができません(ただしプラズマディスプレイがスタンバイ状態のときは、操作は可能です)。
- ◆ SR+ケーブルを本機のコントロール入力端子に接続すると、本機のリモコン受光部は信号を受け付けません。リモコン操作をするときはリモコンをプラズマディスプレイのリモコン受光部に向けてください。
- ◆ 本機とプラズマディスプレイをSR+ケーブルで接続したあと、本機とプラズマディスプレイの電源を入れてください。

音量連動モードの設定

本機の操作に連動して、プラズマディスプレイの音量を下げるかどうか設定します。

「ON」に設定すると本機の電源をオンにしたり本機の入力を切り換えたとき、瞬時にプラズマディスプレイの音量がOになり本機の音に切り換わります。

SR+ ボタンを押す

2. ⇔で "SETUP" を選んで決定ボタンを押す

3. ⇔ で、音量連動モードの 設定モードを選ぶ

VOL.C OFF

4. ↑ □ □ ↑ □ で、ON または OFF を 選ぶ

押すたびに以下のように切り換わります。

VOL.C ON ←→ VOL.C OFF

5. 決定ボタンを押して、設定 モードを終了する

メモ

▼ 再度プラズマディスプレイの音を出したいとはプラズマディスプレイの音量を上げてください。

入力連動モードの設定

本機の入力(音声)を切り換えたときに、プラズマディスプレイの入力(画像)も自動で切り換えるかどうか設定します。

1 SR+ ボタンを押す

押すたびにプラズマディスプレイの入力が以下のように切り換わります。

TVTN \longrightarrow PDP 1 \longrightarrow PDP 2 \longrightarrow NONE \longleftarrow PDP 5(PC) \longleftarrow PDP 4 \longleftarrow PDP 3 \longleftarrow

- NONE のときは入力切換は連動しません。 (工場出荷時はすべて NONE に設定されています。)
- TVTN はプラズマディスプレイのTV チューナー(アナログ放送)を表しています。 BS デジタル放送を選ぶときは、本機の入力を 切り換えてからプラズマディスプレイの放送 をアナログ放送から BS 放送に切り換えてく ださい。
- PDP1~5は、プラズマディスプレイの 入力端子を表しています。

● 本機の各入力(DVD(DVD/DVR)、XBX (XBOX 360)、DIG(デジタル)、ANA(アナログ))について設定することができます。たとえば、DVDレコーダーを本機のDVD/DVRとプラズマディスプレイの映像入力2に接続している場合は、DVD PDP2と設定してください。

5.

決定ボタンを押して、設定 モードを終了する

連動モードを ON にする

本機とプラズマディスプレイがSR+ケーブルで接続されていることを確認してください。

- **1** プラズマディスプレイの電源 を入れる
- 2 本機の電源を入れる

3. SR+ ボタンを押す

4.

⇔ ⇒ で "SR + ON" を選
んで、決定ボタンを押す

· 連動動作が実行され、「SR+ ON」が点滅表示します。

SR+ON

メモ

- ▼ プラズマディスプレイの電源が OFF のとき、または正しく接続されていないときは連動モードは働きません。
- ▼ 入力連動モードを設定していない入力のと きは、プラズマディスプレイの画面は切り 換わりません。

- ▼ SR+ ケーブルを接続した状態でプラズマディスプレイの電源が切れているときは、リモコンで本機の操作ができません。(スタンバイ時は操作が可能です。)
- ▼ 連動モードは本機がスタンバイモード時も 記憶されています。 これにより、本機の電源をオンにしたとき にプラズマディスプレイの連動動作が行わ れる場合があります。

連動モードを OFF にする

本機の電源がオンで、連動動作が実行されていることを確認してください。

1. SR+ ボタンを押す

⇔ ⇒ で "SR + OFF" を選 んで、決定ボタンを押す


)連動モードが解除され、「SR + OFF」が点滅表示します。

SR+ OFF

コントロール端子の付いて いる機器と接続する

コントロール端子の付いたパイオニア機器と接続すると、本機のディスプレイユニットにリモコンを向けて接続した機器を操作することができます。(システムコントロール)

これにより、リモコン受光部がない機器やリモコン受光部が信号を受けられない場所に設置した機器も操作することができます。

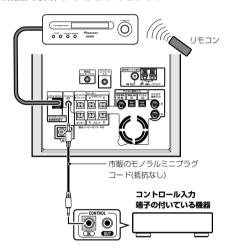

本機のコントロール出力端子の接続をするときは、本機と接続する機器とを必ずオーディオコードまたは同軸デジタルケーブルでも接続してください。光デジタルケーブルの接続だけでは、システムコントロールは正しく動作しません。

メモ


- ▼ 接続には市販のモノラルミニプラグ付きコード(抵抗なし)を使用してください。
- ▼ コントロール入力端子(CONTROL IN)にプラグを接続した機器のリモコン受光部は信号を受け付けません。
- ▼ 上記の接続に加えて、本機とプラズマディス プレイをSR+ケーブルで接続しているとき は、リモコンはプラズマディスプレイに向け て操作してください。

外部アンテナを接続する

付属のAMループアンテナやFM簡易アンテナでは放送局がよく聞こえないときは、市販の外部アンテナを接続してください。


AM 外部アンテナをつなぐ

AM 外部アンテナ(市販のビニール被覆線) を下図のように接続してください。

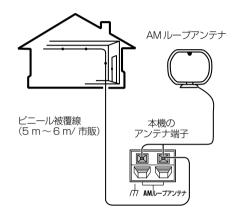

FM 屋外アンテナをつなぐ

市販のFM屋外アンテナを接続するには、市 販の同軸ケーブルと変換アダプターを使っ て、下図のように接続してください。

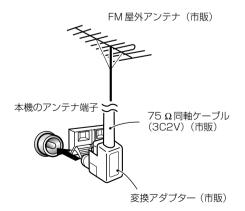

ダイナミックレンジコント ロールを設定する

ダイナミックレンジとは再生能力を表す用語で、どのくらい小さな音からどのくらい大きな音までをきちんと(小さな音はノイズに埋もれずに、大きな音は歪まずに)再生できるかを数値(dB)で表したものです。ダイナミックレンジを圧縮する機能です。音量を下げて映画を楽しむときなどは、ダイナミックレンジを圧縮すると微小な音も聞きやすくなり、映画をより一層楽しむことができます。

2 設定ボタンを押す

設定

2 ⇔ で "DRC" を選んで、決 定ボタンを押す



DRC

3.

☆ ↓ で設定を選んで、決定ボタンを押す



ダイナミックレンジを圧縮せず にソフトに収録されたまま再生 します。

DRC MID

ダイナミックレンジを少し圧縮 します。

DRC HIGH

ダイナミックレンジを最も圧縮 します。

メモ

- ▼ 小さい音量で楽しむ場合は、DRC HIGHに 設定することをお勧めします。
- ▼ ダイナミックレンジコントロールに対応して いるドルビーデジタル音声やDTS音声にの み効果があります。
- ▼ 再生しているディスクよっては、効果の少ないものもあります。

CD タイプの設定

再生する CD の種類を選択することで、本機の設定を最適な環境にします。

ソース機器でDTS-CDを再生しない場合は、この設定は必要ありません。

1.

電源をオフにする



電源が入っているときは、**0 レ シーバーボタン**を押します。

2. 設定ボタンを押す



⇔ ⇒ で "CD TYPE" を選んで、決定ボタンを押す

CD TYPE

4 ↑ TUNE+

↑ ↓ で設定を選んで、決定ボ タンを押す

NORMAL

DTS-CDを再生すると曲頭部分でノイズが聞こえることがありますが、通常のCDの再生ではノイズが聞こえるようなことはありません。

DTS-CD

DTS-CD を再生してもノイズが間こえることはありませんが、通常のCD を再生すると曲頭部分が欠けて聞こえることがあります。

デュアルモノの設定

DVDレコーダーなどの機器で、録画した二カ国語放送を再生(ドルビーデジタル 1+1デュアルモノ音声で)しているときや、地上/BS/CSデジタルチューナーなどで、二カ国語番組を視聴している(MPEG-2 AAC 1+1デュアルモノ音声で)ときに、音声選択を行います。

1 設定ボタンを押す

2. O

⇔ ⇒ で、"DUAL MONO" を 選んで、決定ボタンを押す

押すたびに各項目の設定モード に切り換わり、現在の設定内容が 表示されます。

DUAL MONO

3. • TUNE+

☆ ↓ で設定を選んで、決定ボタンを押す

◆ CH1 MONOチャンネル 1 のみを再生します。

● CH2 MONOチャンネル2のみを再生します。

• CH1/CH2

チャンネル 1、2の音声を左右のフロントスピーカーから振り分けて再生します。

メモ

▼ MPEG-2 AAC、ドルビーデジタル、DTSの 1+1 デュアルモノ音声のときのみ音声を切り換えることができます。

@ Q&A

- Q: デュアルモノ音声(二カ国語音声)を再生しているのに音声が切り換わらない
- → 再生側の機器のデジタル出力設定が、リニアPCMに設定されていると、デュアルモノ音 声にはなりません。ドルビーデジタルや MPEG-2 AAC などで出力してください。
- → アナログ接続の時は音声を切り換えることはできません。再生側の機器で切り換えてください。

スリープタイマー

約60分後に自動的に電源が切れます。ラジオ を聞きながら眠ったりするときに便利です。



スリープボタンを押して "SLP ON"を選んで決定ボタ ンを押す


SLP ON

スリープタイマーが設定される と、**か**が点灯し、表示部が暗くな ります。

途中で取り消す場合は、"SLP OFF"にします。

メモ

▼ スリープタイマー設定後にスリープボタンを 押すと電源が切れるまでのおおよその時間を 確認することができます。

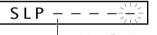

→ ひと目盛りは、12 分を 表しています。

表示部の明るさをかえる

ディスプレイユニットの表示部の明るさを変えることができます。

2 設定ボタンを押す

2 ⇔ で "DIMMER" を選ん で、決定ボタンを押す

↑ ↓ で設定を選んで、決定ボ ■ ◆ クンを押す

決定 →/TUNE

• LIGHT

購入時の表示部の明るさです。 ただし、スリープタイマーが設定 されていると、表示部は暗くなり ます。

● **DARK** 表示部が暗くなります。

設定した内容をお買い上げ 時の状態に戻す

1.35.15

電源をオンにする



電源が切れているときは、**0 レ**シーバーボタンを押して、本機の電源を入れます。

2. ディスプレイユニットの SURROUND ボタンを押し ながら、OSTANDBY/ON ボ タンを押す

> 電源がオフ(スタンバイモード)に なります。電源をオンにすると設 定した内容がすべてお買い上げ 時の状態に戻ります。

メモ

▼ 初期化すると、記憶していたすべてのメモリーが同時に消去されます。初期化するときは十分にご注意ください。

GPM. 641

メーカーコードリスト

● 23ページからの続きです。

ACURA, 644 ADMIRAL. 631 AKAI. 632. 635. 642 AKURA, 641 ALBA, 607, 639, 641, 644 AMSTRAD, 642, 644, 647 ANITECH. 644 ASA, 645 **ASUKA. 641** AUDIOGONIC, 607, 636 BASIC LINE. 641, 644 BAUR. 631. 607. 642 BEKO. 638 BEON. 607 BLAUPUNKT. 631 BLUE SKY. 641 BLUE STAR, 618 BPL. 618 BRANDT, 636 BTC. 641

BUSH, **607**, **641**, **642**, **644**, **647**, **656** CASCADE, **644**

CLATRONIC. 638 CONDOR, 638 CONTEC, 644 CROSLEY. 632 CROWN, 638, 644 CRYSTAL. 642 CYBERTRON, 641 DAEWOO, 607, 644, 656 DAINICHI, 641 DANSAL 607 DAYTON, 644 DECCA, 607, 648 DIXI. 607. 644 DUMONT, 653 ELIN, 607 ELITE, 641 ELTA, 644

CATHAY, 607

CIMLINE, 644

CLARIVOX, 607

CGB. 642

CENTURION, 607

ERRES, **607**FERGUSON, **607**, **636**, **651**FINLANDIA, **635**, **643**, **655**FINLUX, **632**, **607**, **645**, **648**, **653**.

FINLUX, **632**, **607**, **645**, **648**, **653**, **654**, **655** FIRSTLINE, **640**, **644**

FISHER, 632, 635, 638, 645 FORMENTI, 632, 607, 642 FRONTECH, 631, 642, 646 FRONTECH/PROTECH, 632

GBC, **632**, **642**

EMERSON, 642

GE, 601, 608, 607, 610, 617, 602, 628, 618

GEC, **607**, **634**, **648** GELOSO, **632**, **644** GENEXXA, **631**, **641**

GOLDSTAR, 610, 623, 621, 602, 607, 650

GOODMANS, **607**, **639**, **647**, **648**, **656** GORENJE, **638**

GRAÉTZ, **631**, GRANADA, **607**, **635**, **642**, **643**, GRADIENTE, **630**, GRANDIN, **618**

GRANDIN, 618 GRUNDIG, 631, 653 HANSEATIC, 607, 642 HCM, 618, 644

HINARI, **607**, **641**, **644** HISAWA, **618**

HUANYU, 656

HYPSON, **607**, **618**, **646** ICE, **646**, **647**

IMPERIAL, **638**, **642** INDIANA, **607** INGELEN, **631**

INTERFUNK, **631**, **632**, **607**, **642** INTERVISION, **646**, **649**

ISUKAI, 641 ITC, 642 ITT, 631, 632, 642 JEC, 605 JVC, 613, 623 KAISUI, 618, 641, 644 KAPSCH, 631

KENDO, **642** KENNEDY, **632**, **642** KORPEL, **607** KOYODA, **644**

LEYCO, **607**, **640**, **646**, **648** LIESENK&TTER, **607** LOEWE. **607**

LUXOR, **632**, **642**, **643** M-ELECTRONIC. **631**, **644**, **645**, **646**.

655, 656, 607, 636, 651 MAGNADYNE, 632, 649

MAGNAFON, **649** MAGNAVOX, **607**, **610**, **603**, **612**, **629**

MANESTH, **639**, **646** MARANTZ, **607** MARK, **607**

MATSUI, 607, 639, 640, 642, 644, 647, TATUNG, 607, 648

MCMICHAEL, 634 MEDIATOR, 607 MEMOREX, 644 METZ, 631

MINERVA, **631**, **653** MULTITECH, **644**, **649** NECKERMANN, **631**, **607**

NEI, **607**, **642**

NIKKAI, **605**, **607**, **641**, **646**, **648** NOBLIKO, **649**

NOKIA, **632**, **642**, NORDMENDE, **632**, **636**, **651**, OCEANIC, **631**, **632**, ORION, **632**, **607**, **639**,

OSAKI, **641**, **646**, **648** OSO, **641** OSUME. **648**

OTTO VERSAND, **631**, **632**, **607**, **642**

PALLADIUM, **638** PANAMA, **646** PATHO CINEMA, **642** PAUSA, **644** PHILCO, **632**, **642**

PHILIPS, **631**, **607**, **634**, **656** PHOENIX, **632** PHONOLA, **607**

PROFEX, **642**, **644** PROTECH, **607**, **642**, **644**, **646**, **649** OUELLE, **631**, **632**, **607**, **642**, **645**, **653**

R-LINE, 607 RADIOLA, 607

RADIOSHACK, 610, 623, 621, 602

RBM, 653

RCA, 601, 610, 615, 616, 617, 618, 661,

662, 609 REDIFFUSION, 632, 642

REX, **631**, ROADSTAR, **641**, **644**, SABA, **631**, **636**, **642**, SAISHO, **639**, **644**,

SALORA, **631**, **632**, **642**, **643** SAMBERS, **649** SAMSUNG, **607**, **638**, **644**, **646**

SBR, 607, 634 SCHAUB LORENZ, 642 SCHNEIDER, 607, 641, 647 SEG, 642, 646

SEI, **632**, **640**, SELECO, **631**, SIAREM, **632**, SIEMENS, **631**

SINUDYNE, **632**, **639**, **640**, **649** SKANTIC, **643**

SOLAVOX, 631 SONOKO, 607, 644 SONOLOR, 631, 635 SONTEC, 607 SOUNDWAVE, 607 STANDARD, 641, 644

STERN, **631** SUSUMU, **641** SYSLINE, **607** TANDY, **631**, **641**, **648** TASHIKO, **634**

TATUNG, **607**, **648** TEC, **642** TELEAVIA, **636**

TELEFUNKEN, **636**, **637**, **652** TELETECH, **644**

TENSAI, **640**, **641** THOMSON, **636**, **651**, **652**, **663** THORN, **631**, **607**, **642**, **645**, **648**

TOMASHI, 618 TOWADA, 642

ULTRAVOX, **632**, **642**, **649** UNIVERSUM, **631**, **607**, **638**, **642**, **645**,

UNIVERSUM, **631**, **607**, **638**, **642**, **646**, **654**, **655** VESTEL, **607** VOXSON, **631**

WALTHAM, **643** WATSON, **607** WATT RADIO, **632**, **642**, **649**

WHITE

WESTINGHOUSE, **607** YOKO, **607**, **642**, **646** ZENITH, **603**, **620** 8

その

9

設置する場所

- ●組み合わせて使用するテレビやステレオシス テムの近くの安定した場所を選んでください。
- テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。

次のような場所は避けてください

- 直射日光のあたる所
- 湿気の多い所や風诵しの悪い所
- 極端に暑い所や寒い所
- 振動のある所
- ホコリの多い所
- 油煙、蒸気、熱があたる所(台所など)

上に物をのせない

本機の上に物をのせないでください。

熱を受けないように

本機をアンプなど、熱を発生する機器の上にのせないでください。ラックに入れる場合はアンプや他のオーディオ機器から出る熱を避けるため、アンプよりできるだけ下の棚に入れてください。

本機を使わないときは電源を切る

テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレビをつけると画面にしま模様が出る場合がありますが、本機やテレビの故障ではありません。このような場合は本機の電源を切ってください。ラジオの音声の場合も同様にノイズが入ることがあります。

製品のお手入れについて

- 本体は通常、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞り、汚れを拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、ゴムやビニール製品を長時間触れさせることも、キャビネットを傷めますので避けてください。
- 化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意事項をよくお読みください。
- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったらチェックしてみてください。ちょっとした操作ミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。接続した機器などもあわせてお調べください。特にデジタル接続しているときは、デジタル出力の設定を十分にご確認ください。以下の項目に従って再度点検されても直らないときは、お買い上げの販売店またはお近くのサービスステーションにお問い合わせください。

Xbox 360 で音楽用 CDやMP3 ファイルを再生しているときに、ドルビープロロジックII やサウンドレトリバー機能などが設定できないことがあります。このような場合はXbox 360側のデジタル出力の設定をデジタルステレオにしてください。

症状	原因/対策	参照ページ
音が出ないまたは特定 のスピーカーから音が 出ない。	 すべてのコードが完全に接続されていますか?接続のしかたを参照して、正しく接続してください。 スピーカーコードがショート (接触) していませんか?スピーカーコードの芯線をしっかりとねじり、もう一度スピーカー端子に接続し直してください。 音量がゼロになっていませんか?音量を調整してください。 プレーヤー(ソース機器)が対応していないフォーマットのソフトを再生していませんか?プレーヤーの取扱説明書を確認してください。 本機が対応していないフォーマット(MP3など)の信号を入力していませんか?本機が対応しているフォーマットはドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AAC、リニアPCMです。 	14~19ページ 17~18ページ 21ページ
サラウンドまたはセ ンタースピーカーか ら音が出ない。	 スピーカーは正しく接続されていますか?もう一度接続を確認してください。 ステレオ再生になっていませんか?リスニングモードを切り換えてマルチチャンネル再生[5.1ch]にしてください。 	18ページ 28~31ページ
テストトーンが出ない スピーカーがある。	 スピーカーの接続が外れていませんか?確認してください。 P.I.Ch のモードを選択していませんか?すべてのスピーカーからテストトーンを出力したいときは「Sich のモードを選択してからもう一度やり直してください。 	18ページ 28~31ページ
テストトーンがまった く出ない。	• スピーカーの接続が外れていませんか? 確認してください。	18ページ
設定した内容が消えて しまった。	 本体の電源が入っているとき、強制的に電源コードを抜く、または停電などが起きると、設定した内容が消えてしまうことがあります。電源コードは、必ず本体ののSTANDBY/ON ボタン、またはリモコンののレシーバーボタンを押して、表示窓の[-OFF-]表示が消えてから抜いてください。特に他機器のACアウトレットから電源コードを接続しているときはご注意ください。 	
放送が聞こえない、聞き苦しい。	 アンテナは接続されていますか?アンテナを正しく接続してください。 アンテナの向き、位置は悪くなっていませんか?アンテナの向きや位置を調整してください。 電気器具(蛍光灯、ドライヤーなど)を使用していませんか?ノイズを発生させる機器の使用をやめてください。 	14~17,46 ページ
FM 放送がステレオな のにステレオにならな い。	• 表示部のモノインジケーターが点灯していませんか? "FM MODE" の設定を AUTO にしてください。	40ページ

症状	原因/対策	参照ページ
接続したデジタル機器からの音が出ない。	正しく接続されているか、もう一度確認してください。接続した端子名と同じデジタル入力ボタンを押してください。	42 ページ 42 ページ
接続したアナログ機器 (テレビなど)から音が 出ない。	正しく接続されているか、もう一度確認してください。アナログボタンを押してください。	42ページ
リモコンがきかない。	リモコンの電池が消耗していませんか?新しい電池に換えてください。このとき、設定したテレビメーカーコードが消える場合があります。23ページを参照して、もう一度やり直してください。	22ページ
	・ 蛍光灯がリモコン受光部の近くにありませんか?蛍光灯 をリモコン受光部から離してください。	20ページ
	7 m以内、左右30°以内で、リモコンを本機に向けて操作してください。 本機とリモコンとの間に、信号を遮る障害物がありませ 1	20ページ
	んか?障害物を取り除くか、操作する場所を移動してください。 • MCACCセットアップ用マイクをコントロール入力端子	25ページ
	に接続していませんか?接続を確認してください。 • SR+ケーブルを本機のコントロール入力端子に接続すると、本機のリモコン受光部は信号を受け付けません。リモコン操作をするときはリモコンをプラズマディスプレイのリモコン受光部に向けてください。	43ページ
	本機のコントロール出力端子の接続をするときは、本機と接続する機器とを必ずオーディオコードまたは同軸デジタルケーブルでも接続してください。光デジタルケーブルの接続だけでは、システムコントロールは正しく動作しません。	46ページ
	• SR+ケーブルでプラズマディスプレイを接続している場合は、プラズマディスプレイの電源が切れていないか確認してください。	
動作しない。	• 電源コードが外れていませんか?電源コードを正しく接続してください。	19ページ
電源が突然オフになった。 (再び電源を入れたときにエラーメッセージ	 電源コードを抜かずに1分後に再び本体の めSTANDBY/ON ボタン、またはリモコンのウレシー バーボタンを押して電源を入れてみてください。 スピーカーコードがショート(接触)していませんか? 	17~18ページ
が表示される場合があ ります。)	スピーカーコードの芯線をしっかりとねじり、もう一度 スピーカー端子に接続し直してください。 ・レシーバーサブウーファーのまわりに十分なスペースが 空いていますか?通風がよくなるように設置をかえてみ	5ページ
	てください。 • 音量をもう少し小さくしてみてください。	21ページ
	上記の対策を行っても症状が改善されないときは、最寄りの弊社サービスステーションに連絡してください。	

[•] 静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しない場合があります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再度差し込むことにより正常に動作します。

マルチチャンネル再生にならない ときは

マルチチャンネル (5.1 ch) 再生にならないときは、以下を確認してみてください。案外簡単なミスや勘違いをしていることもあります。

1 サラウンドボタンを押して、AUTO モードを選ぶ (29ページ)

再生している音声に応じたサウンド モードに自動で切り換わります。

テストトーンを出力してみる(37 ページ)

すべてのスピーカーからテストトーン (ザーという音) が出力されていること を確認してください。テストトーンが 出力されないスピーカーがあるときは、 接続をもう一度確かめてから、もう一 度テストトーンを出力してみてくださ い。

3. 5.にのリスニングモードを選択する (28~31ページ)

ステレオソースもマルチチャンネルに して再生します。

メモ

▼ 複数の音声が収録されているDVDディスク の場合、再生している音声によって、ステレ オ再生またはマルチチャンネル再生になりま す。

こんな表示が出たときは

サラウンドの自動設定 (MCACC) 中に表示されるエラーメッセージについては 26 ページをご覧ください。

(本体表示部)

96K

88.2 kHz/96 kHz リニア PCM 信号を入力 しているときに、いずれかのボタン操作を行 うと表示されます。







(本体表示部)

2CH ONLY

マルチチャンネル再生時に**S.レトリバーボタン**を押すと表示されます。



(本体表示部)

EXIT

各種メニューを表示中に、そのメニューを表示することが禁止されている信号が入力されたときに表示され、通常表示に戻ります。

(本体表示部)

EEP ERROR

お買い上げの販売店またはお近くのサービス ステーションにお問い合わせください。

(本体表示部)

NO SPTYP

一度電源コードをコンセントから抜いて、もう一度入れ直してから、電源をオンしてください。それでも同じ表示が出る場合は、お買い上げの販売店またはお近くのサービスステーションにお問い合わせください。

保証とアフターサービス

保証書(別添)について

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買い上げの販売店へご依頼ください。また、ご転居されたりご贈答品などでお買い求めの販売店に修理のご依頼ができない場合は、修理受付センターにご相談ください。

所在地、電話番号は裏表紙の「ご相談窓口のご 案内・修理窓口のご案内」をご覧ください。

修理を依頼されるとき

53~54ページに従って調べていただき、なお 異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- 製品名:5.1 ch サラウンドシステム
- 型番:HTP-GS1
- お買い上げ日
- 故障の状況(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物、公園など)

■ 保証期間中は:

修理に際しては、保証書をご提示ください。保 証書に記載されている当社の保証規定に基づき 修理いたします。

■ 保証期間が過ぎているときは:

修理すれば使用できる製品については、ご希望 により有料で修理いたします。

■ お願い:

修理のために本機をお持ち込みいただく際は、 部分的な故障と思われる場合でもシステム全体 での動作確認が必要となるため、全機器をお持 ち込み願います。





長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。 こんな症状はありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- 本体から異常な音、熱、臭いがする。



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、故障や事故防止のため電気 店またはお近くのパイオニアサービスステーションに点検(有料)をご依頼ください。

用語解説

■ドルビーデジタル

DOLBY DIGITAL PROLOGICAL

DVDの標準音声タイプのことです。モノラルやステレオで記録されているソフトもあれば、現在最も主流となっている 5.1 ch サラウンドで記録されているソフトもあります。ドルビーデジタル(5.1 chサラウンド)で記録されているソフトとは、5つのチャンネル個別にそれぞれのシーンに合った音声が記録されていて、サブウーファーから出力される低音も記録されているソフトのことをいいます。

■ドルビープロロジック

2 chサラウンド信号や2 chステレオ信号をマルチチャンネルサラウンドで再生するための技術です。2 chサラウンド信号については圧縮された信号を忠実にデコード(再生)し、2 chステレオ信号については2チャンネル分の信号からセンター、サラウンドチャンネルの信号を創り出します。ただし、この再生方式ではサラウンドチャンネルはモノラルであるため、左右のサラウンドスピーカーからは同じ音声が出力されます。

■ドルビープロロジック II

ドルビープロロジック II は、ドルビープロロジックをさらに改良し、ステレオ音声を5.1 chに拡張して再生するためのマトリックスデコード技術です。ステアリングロジック回路により、全可聴帯域のメイン5 chを創り出します。CDのような通常のステレオ音楽素材に対してもより優れた立体音場効果、包囲感、より明確な定位をもたらし、ドルビーサラウンドエンコードされた素材はディスクリート 5.1 chに匹敵する移動感をも実現できます。

■プロロジックとプロロジック II の違い

	プロロジック	プロロジック II
効果的なソース	ドルビーサラウンド エンコード処理され たステレオ音声	すべてのステレオ 音声
デコード チャンネル数	4.1 ch (サラウンド) モノラル)	5.1 ch (サラウンド) ステレオ
周波数特性	サラウンド 7 kHz帯域制限	全チャンネル フルバンド

DTS



DTS とは Digital Theater Systems, Inc. 社の 5.1 ch デジタル・サラウンド録音再生方式のことです。DTS デジタル・サラウンドで記録された DVD ソフトも、ドルビーデジタル(5.1 ch サラウンド)で記録されているソフトと同様に 5.1 ch で音声を楽しむことができます。

■ MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding)



MPEG-2 オーディオの標準方式のひとつで、BS デジタル放送や地上デジタル放送で採用されている音声符号化規格です。低ビットレートでかつ高音質を確保できる点が特長で、番組内容によりマルチチャンネル設定が可能なフォーマットです。以下が米国パテントナンバーです。

08/937,950	5,481,614
5848391	5,592,584
5,291,557	5,781,888
5,451,954	08/039,478
5 400 433	08/211,547
5,222,189	5,703,999
5,357,594	08/557,046
5 752 225	08/894,844
5,394,473	5,299,238
5,583,962	5,299,238
5,274,740	5,299,240
5,633,981	5,197,087
5 297 236 4,914,701 5,235,671 07/640,550 5,579,430 08/678,666 98/03037 97/02875 97/02874 98/03036 5,227,788 5,285,498	5,490,170 5,264,846 5,268,685 5,375,189 5,581,654 05-183,988 5,548,574 08/506,729 08/576,495 5,717,821 08/392,756

仕様

レシーバーサブウーファー部 (SX-X360)

■ アンプ部

実用最大出力 (JEITA) フロント (1 kHz、10 %、4 Ω)
100 W/ch
サラウンド(1 kHz、10 %、4 Ω)
100 W/ch
センター (1 kHz、10 %、4 Ω) 100 W
サブウーファー(100 Hz、10 %、4 Ω)
100 W

■ チューナー部

FM チューナー部	
受信周波数	$76.0~\mathrm{MHz} \sim 90.0~\mathrm{MHz}$
アンテナ	75 Ω不平衡型
AM チューナー部	
受信周波数	$.522 \text{ kHz} \sim 1629 \text{ kHz}$
アンテナ	ループアンテナ

■ サブウーファー部

型式	バスレフ式フロア型
使用スピーカー	
ウーファー	16 cm (コーン型)
公称インピーダンス	4 Ω
1 3 / 3//2/2/119 -/0	25 Hz ~ 1 000 Hz
最大入力	100 W (JEITA)

■ 入力端子

光デジタル入力	
角型光ジャック	2
同軸デジタル入力	
RCA 端子	1
アナログ入力	
RCA 端子	1

■ 電源部

電源電圧	AC100 V.	50 Hz/60 Hz
消費電力		47 W
スタンバイ消費	電力	0.20 W

■ その他

レシーバーサブウーファー部 外形寸法 ……………200 mm X 375 mm X 445 mm (幅) X (高さ) X (奥行き) 質量 …………9.0 kg ディスプレイユニット部 外形寸法 ……220 mm X 68 mm X 59 mm (幅) X (高さ) X (奥行き) 質量 …………0.20 kg 許容動作温度 …………+5 ℃~+35 ℃ 許容動作湿度 …5 %~85 %(結霧のないこと)

■ 付属品

リモコン	1
単3形アルカリ乾電池 (AA/LR6)	2
AM ループアンテナ	1
FM 簡易アンテナ	1
MCACC セットアップ用マイク	1
光デジタルケーブル	1
ディスプレイユニット	1
ディスプレイユニット用スタンド	2
電源コード	1
ディスプレイケーブル	1
取扱説明書	

スピーカーシステム部 (S-X360)

フロントスピーカー	
型式 空	密閉式ブックシェルフ型
	防磁設計(JEITA)
使用スピーカー	
フルレンジ	7.7 cm (コーン型)
公称インヒータンス	4 Ω
円生尚波数市或 早十 3 +5	75 Hz ~ 20 000 Hz 100 W (JEITA)
取入入力 外形寸法	TOO W (JEITA)
	118 mm X 114 mm
	X (高さ) X (奥行き)
	0.6 kg
+>> <i>b</i> > <i>c</i> + <i>c</i>	
センタースピーカー	密閉式ブックシェルフ型
空以 2	協式フックフェルフ型 防磁設計(JEITA)
使用スピーカー	,
フルレンジ	7.7 cm (コーン型)
- 公称インピーダンス	4 Ω
再生周波数帯域	$75~\text{Hz} \sim 20~000~\text{Hz}$
最大入力	100 W (JEITA)
	X 90 mm X 100 mm
	X (高さ) X (奥行き)
質量	0.8 kg
サラウンドスピーカ・	_
型式 智	密閉式ブックシェルフ型
	防磁設計(JEITA)
使用スピーカー	
	7.7 cm (コーン型)
公称インピーダンス	4 Ω 00 Hz ~ 20 000 Hz
丹生问权效市域	100 W (JEITA)
・	100 W (OLITA)
7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	118 mm X 114 mm
	X (高さ) X (奥行き)
質量	0.6 kg

■ 付属品

滑り止めパッド (大)	∠
滑り止めパッド (小)	
止め具	
止め具用ネジ	∠
スピーカーコード	
(4 m / フロントスピーカー用)	2
(4 m / センタースピーカー用)	1
(10 m / サラウンドスピーカー用)	2

- 保証書は、HTP-GS1の外箱に貼ってあります。
- 本機の仕様および外観は改良のため予告なく 変更することがあります。

本機は一般家庭用機器として作られたものです。一般家庭用以外(たとえば、飲食店等での営業用の長時間使用、車輌、船舶への搭載使用)で使用し、故障した場合は、保証期間内でも有償修理を承ります。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所へのおもいやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。

特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には気を配りましょう。 近所へ音が漏れないように窓を閉めたり、ヘッ

ドホンで聞くのも一つの 方法です。お互いに心を配 り、快い生活環境を守りま しょう。



サービス拠点のご案内

サービス拠点への電話は、<u>修理受付センター</u>でお受けします。(沖縄県の方は沖縄サービスステーション) また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込みをご希望のお客様は修理受付センターにご確認ください。

●北海道地区				30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆札幌サービスセンター 旭川サービス認定店 帯広サービス認定店 函館サービス認定店	FAX FAX	0166-55-7207 0155-23-7757	〒064-0822 〒070-0831 〒080-0015	札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザラビル 旭川市旭町1条1丁目438-89 帯広市西5条南287目1-1 函館市富岡町2-18-7
●東北地区			受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)	

••••••

☆仙台サービスセンター FAX 022-375-4996 〒981-3121 仙台市泉区上谷刈6-10-26 山形サービス認定店 FAX 023-615-1627 〒990-0023 山形市松波1-8-17 郡山サービス認定店 FAX 024-991-7466 〒963-8861 郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル1F D号 盛岡サービスステーション 盛岡市下太田下川原153-1 FAX 019-659-1895 T020-0051 青森サービス認定店 FAX 017-735-2438 T030-0821 青森市勝田2-16-10 八戸サービス認定店 FAX 0178-44-3351 〒031-0802 八戸市小中野4-3-34 FAX 018-869-7401 〒010-0802 秋田市外旭川字梶の目346-1 秋田サービス認定店

●東京都内

世田谷サービスステーション FAX 03-3419-4234 〒155-0032 世田谷区代沢4-25-9 集田サービスステーション FAX 03-3621-7610 〒130-0011 集田区石原4-27-9 中島にハイツ1F 城北サービスステーション FAX 03-3550-3625 〒175-0083 板橋区徳丸4-11-4 多摩サービスステーション FAX 042-524-5947 〒190-0003 立川市栄町4-18-1 エクセル立川1F

●関東・甲信越地区 新潟サービスステーション FAX 025-241-1879 〒950-0913 新潟市鐙1-5-23 佐渡サービス指定店 横山電機商会 FAX 0259-63-3400 〒952-1209 佐渡市金井町千種1158-1 ☆千葉サービスセンター FAX 043-207-2555 〒263-0014 千葉市稲毛区作草部町1369-1 椎の実ハイツ1F 水戸サービス認定店 FAX 029-248-1306 〒310-0844 水戸市住吉町307-4 つくばサービス認定店 FAX 0298-58-1369 〒305-0045 つくば市梅園2-2-6 ☆埼玉サービスセンター FAX 048-651-8030 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-310-1 川越サービス認定店 FAX 049-233-6581 〒350-0804 川越市下広谷1128-11 FAX 028-657-5882 〒321-0912 宇都宮市石井町3373-1 宇都宮サービス認定店 群馬サービス認定店 FAX 0270-22-1859 T372-0801 伊勢崎市宮子町1191-17 パサージュ808伊勢崎101号 FAX 045-943-3788 〒224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎 ☆神奈川サービスセンター 横浜北サービス認定店 FAX 045-943-3155 〒224-0036 横浜市都筑区勝田南1-19-17 厚木サービス認定店 FAX 046-224-7724 T243-0807 厚木市金田339-1 金田コーポフロンテア201 三宅島サービス指定店 勝見電機 FAX 04994-6-1246 ₹100-1211 三宅村大字坪田 松本サービス認定店 FAX 0263-48-0575 〒390-0852 松本市大字島立180-5 パイオニア松本拠点1F 長野サービス認定店 FAX 026-229-5250 〒380-0935 長野市中御所1-24 甲府サービス認定店 FAX 055-228-8003 〒400-0035 甲府市飯田4-9-14

●中部地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く) ☆名古屋サービスセンター FAX 052-532-1148 〒451-0063 名古屋市西区押切2-8-18 岡崎サービス認定店 FAX 0564-33-7080 〒444-0931 岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジB-1 〒514-0821 津市垂水522-5 津サービス認定店 FAX 059-213-6712 岐阜サービス認定店 FAX 058-274-5256 〒500-8356 岐阜市六条江東1-1-3 静岡サービスステーション FAX 054-237-5691 T422-8034 静岡市駿河区高松1-6-5 沼津サービス認定店 FAX 055-967-8455 〒410-0876 沼津市北今沢12-7 浜松サービス認定店 FAX 053-422-1401 〒435-0042 浜松市篠ヶ瀬町415 ビラモデルナ5号 金沢サービスステーション FAX 076-269-4758 〒920-0362 金沢市古府1丁目178 富山サービス認定店 FAX 076-425-3027 T939-8211 富山市二口町 1-7-1 福井サービス認定店 FAX 0776-27-1768 〒910-0001 福井市大願寺3-5-9

VOI 017

```
受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)

支拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
●関西地区
                                     〒564-0052 吹田市広芝町5-8
☆大阪サービスセンター
                    FAX 06-6310-9120
 大阪北サービス認定店
                    FAX 06-6453-5666
                                     T531-0076
                                               大阪市北区大淀中3-9-4
 大阪南サービス認定店
                    FAX 0722-75-2625
                                     T593-8322
                                               堺市津久野町1-8-15 ローズマンション1F
 神戸サービス認定店
                    FAX 078-265-0832
                                     〒651-0093 神戸市中央区二宮町1丁目10-1 ローレル三宮ノースアベニュー1F
 姫路サービス認定店
                    FAX 0792-51-2656
                                     T671-0224
                                               姫路市別所町佐土4-2
                    FAX 0734-46-3026
                                     T641-0021
                                               和歌山市和歌浦東3-1-25
 和歌山サービス認定店
 京都サービス認定店
                    FAX 075-352-2588 〒600-8322 京都市下京区西洞院通五条東南角小柳町513-2 五条久保田ビル1F
 奈良サービス認定店
                    FAX 0742-36-8713
                                     ₹630-8132
                                               奈良市大森西町21-26
 福知山サービス認定店
                    FAX 0773-24-5375 T620-0055
                                               福知山市篠尾新町2-74 カマハチマンション
●中国・四国地区
                                     受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
                    FAX 082-248-9939
                                     〒730-0041 広島市中区小町2-30 第二有楽ビル1F
☆広島サービスセンター
                                     〒700-0975 岡山市今8-15-21
 岡山サービス認定店
                    FAX 086-244-8748
 松江サービス認定店
                    FAX
                         松江市西津田4-5-40 (有) テクピット内
 福山サービス認定店
                    FAX 0849-31-2791
                                     〒720-0815 福山市野上町3-12-9
 鳥取サービス認定店
                    FAX 0857-29-1290 T680-0061
                                               鳥取市立川町5-240-1
 徳山サービス認定店
                    FAX 0834-33-5759 〒745-0006 周南市花畠町3-11 森広事務所1F
 高松サービスステーション
                    FAX 087-861-4841
                                     〒760-0078 高松市今里町1-16-1
 徳島サービス認定店
                    FAX 088-669-6076
                                     T770-8023
                                               徳島市勝占町中須92-1
                                                              大松ジョリカ地下1階103号
 高知サービス認定店
                    FAX 088-802-3321
                                    T780-0051
                                               高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1 F
 松山サービス認定店
                    FAX 089-951-6270 T791-8067
                                               松山市古三津5-10-35 商船ビル1F
                                     受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)

な拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
●九州地区
                    FAX 092-412-7460
                                     〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-12-3
☆福岡サービスセンター
 北九州サービス認定店
                    FAX 093-941-8354 〒802-0044 北九州市小倉北区熊本1丁目9-4 植田ビル1F
 博多サービス認定店
                    FAX 092-461-1643
                                     〒812-0006 福岡市博多区 F牟田2-6-7
 長崎サービス認定店
                    FAX 095-849-4606 〒852-8145 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野
 熊本サービス認定店
                    FAX 096-331-3323 〒862-0918 熊本市花立5丁目14-17
                    FAX 097-549-2420 〒870-0851 大分市大石町5丁目1-1
 大分サービス認定店
 鹿児島サービスステーション
                    FAX
                         099-224-7692
                                     〒892-0841
                                               鹿児島市照国町3-21 第二大見ビル2F
 宮崎サービス認定店
                    FAX 0985-27-3136 〒880-0821 宮崎市浮城町98-1
                                     受付 月~金 9:30~18:00 (十・日・祝・弊社休業日は除く)
申沖縄県
 沖縄サービスステーション
                     TEL 098-879-1910 〒901-2122 浦添市勢理客4-18-1 トヨタマイカーセンター3F
```

平成18年4月現在

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

FAX 098-879-1352

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

市外局番「0070」で始まる♥フリーフォン及び「0120」で始まる**∞**フリーダイヤルは、PHS、

携帯電話などからは、ご使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

商品についてのご相談窓口

● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~17:00(弊社休業日は除く)

●家庭用オーディオ/ビジュアル商品 ■髪0070-800-8181-22 ■一般電話 03-5496-2986

■ファックス 03-3490-5718

■インターネットホームページ http://www.pioneer.co.jp/support/index.html

※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうか ご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

修理受付センター

受付時間 月曜~金曜9:30~19:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

■ファックス **○**0120-5-81029

■インターネットホームページ http://www.pioneer.co.jp/support/repair.html

※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります

沖縄サービスステーション(沖縄県のみ)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■一般電話 098-879-1910

■ファックス 098-879-1352

部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入について

部品受注センター

受付時間 月曜〜金曜9:30〜18:00、土曜・日曜・祝日9:30〜12:00、13:00〜18:00(弊社休業日は除く)

■電話 👨 📆 0120-5-81095 📕 一般電話 0538-43-1161

平成18年4月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.017